

BLAUPUNKT

Ideal-Programm 1977



BLAUPUNKT
BOSCH Gruppe

Blaupunkt-Werke GmbH · Hildesheim
Liefermöglichkeit und technische Änderungen vorbehalten
BP-WEB/201 D/0477/VOD/Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland

BLAUPUNKT

Ideal-Programm 1977




BLAUPUNKT
BOSCH Gruppe

Blaupunkt. Das große Programm des Spezialisten.

Blaupunkt präsentiert das Fernseh- und Rundfunkgeräteprogramm 1977. Dies ist das Ergebnis von mehr als fünfzigjähriger Entwicklungs- und Fertigungserfahrung in vielen Bereichen der Unterhaltungselektronik. Das sind Jahrzehnte, die Ihnen zugute kommen: Blaupunkt bietet Geräte, in denen der Fortschritt sichtbar und hörbar ist. Blaupunkt hat das in der Technik und in der Form differenzierte Angebot, das Ihnen die große Auswahl sichert. Vergleichen Sie!


Blaupunkt Unterhaltungselektronik.
Leistung. Form. Und Auswahl.

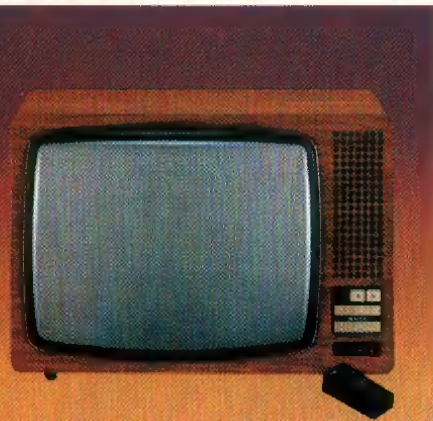

Farb-Tischgeräte
Seite 12—31



Schwarzweiß-Portable
Seite 33

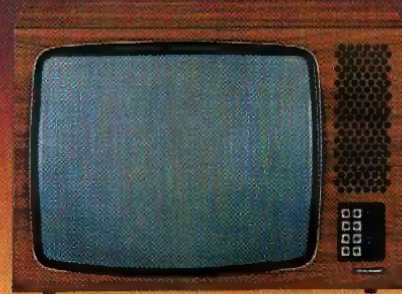

Schwarzweiß-Tischgeräte
Seite 34—35



Heimradios
Seite 37—39



Uhren-Radios
Seite 40—41



Kofferradios
Koffer-Cassetten-Radios
Seite 42—47



Farb-Kompaktgeräte
Seite 8—11

Blaupunkt. Die Unterhaltungselektronik. Der Name ist ein Programm: Leistung. Qualität. Fortschritt.

Wir haben das Programm, das die Entscheidung sicher macht. Leistung: viel Seh-Genuß und Hör-Vergnügen.

Qualität: die Garantie für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Fortschritt: jederzeit die Gewähr für Technik auf modernem Stand.

Dies ist das Ergebnis von langjähriger Erfahrung und ständiger Entwicklungsarbeit. Nur umfassend angelegte und aufwendige Forschung konnte das große Programm entstehen lassen, das Blaupunkt seinen Kunden heute anbietet.

Wir haben starke Partner. Blaupunkt ist selbständiges Mitglied der Bosch-Gruppe. Blaupunkt ist der Spezialist für Unterhaltungselektronik in einem Unternehmen, dessen Absatzgebiet der Weltmarkt ist. Dessen Name dazu beigetragen hat, das Zeichen »Made in Germany« zum Qualitätsbegriff zu machen. Das Produkte vieler Bereiche der elektronischen Kommu-

nikation entwickelt und fertigt. Wir sind Spezialisten in einem Weltunternehmen. Wir haben mehr als 50 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet hochwertiger Unterhaltungselektronik. Das sind Jahrzehnte, die Ihnen zugute kommen. Deshalb heißt es heute: Blaupunkt — perfekte Unterhaltungselektronik.

Wir wollen, daß das so bleibt. Deshalb haben wir eigene Forschungszentren, in denen ständig weiter erfunden, entwickelt, verbessert wird. Deshalb entstehen hier immer wieder neue Konzeptionen, die unsere Technik noch leistungsfähiger, noch komfortabler, noch besser machen. Deshalb konnte Blaupunkt immer wieder Ergebnisse intensiver und konsequenter Forscherarbeit vorstellen, die unseren Kunden zugute gekommen sind. Aktuelles Beispiel: die Farbfernsehtchnik Blaupunkt Color FM 100. Deshalb wenden wir


neue Prüfverfahren an, die Blaupunkt Leistungsfähigkeit noch zuverlässiger machen. Etwa: das rechnergesteuerte



automatische Testsystem bei Abgleich und Prüfung von Funktionsmodulen in Farbfernsehgeräten — mit zehnmal soviel Einzelmessungen wie vorher! Als Erster in der Bundesrepublik! Deshalb bleiben wir trotzdem dabei, diese Geräte zusätzlich vor der Auslieferung einer 24stündigen Qualitätsprüfung zu unterziehen. Damit unser

Name eine Gütegarantie bleibt. Das ist Verantwortung zum Nutzen unserer Kunden in der ganzen Welt — denn die strengen Blaupunkt Qualitätsnormen gelten für unsere Fertigungsstätten in der Bundesrepublik, in Frankreich, Italien, Spanien, in der Türkei, in Südafrika und an vielen anderen Stellen der Erde.

In mehr als 100 Ländern haben unsere Kunden die Garantie: Blaupunkt — hochwertige Unterhaltungselektronik

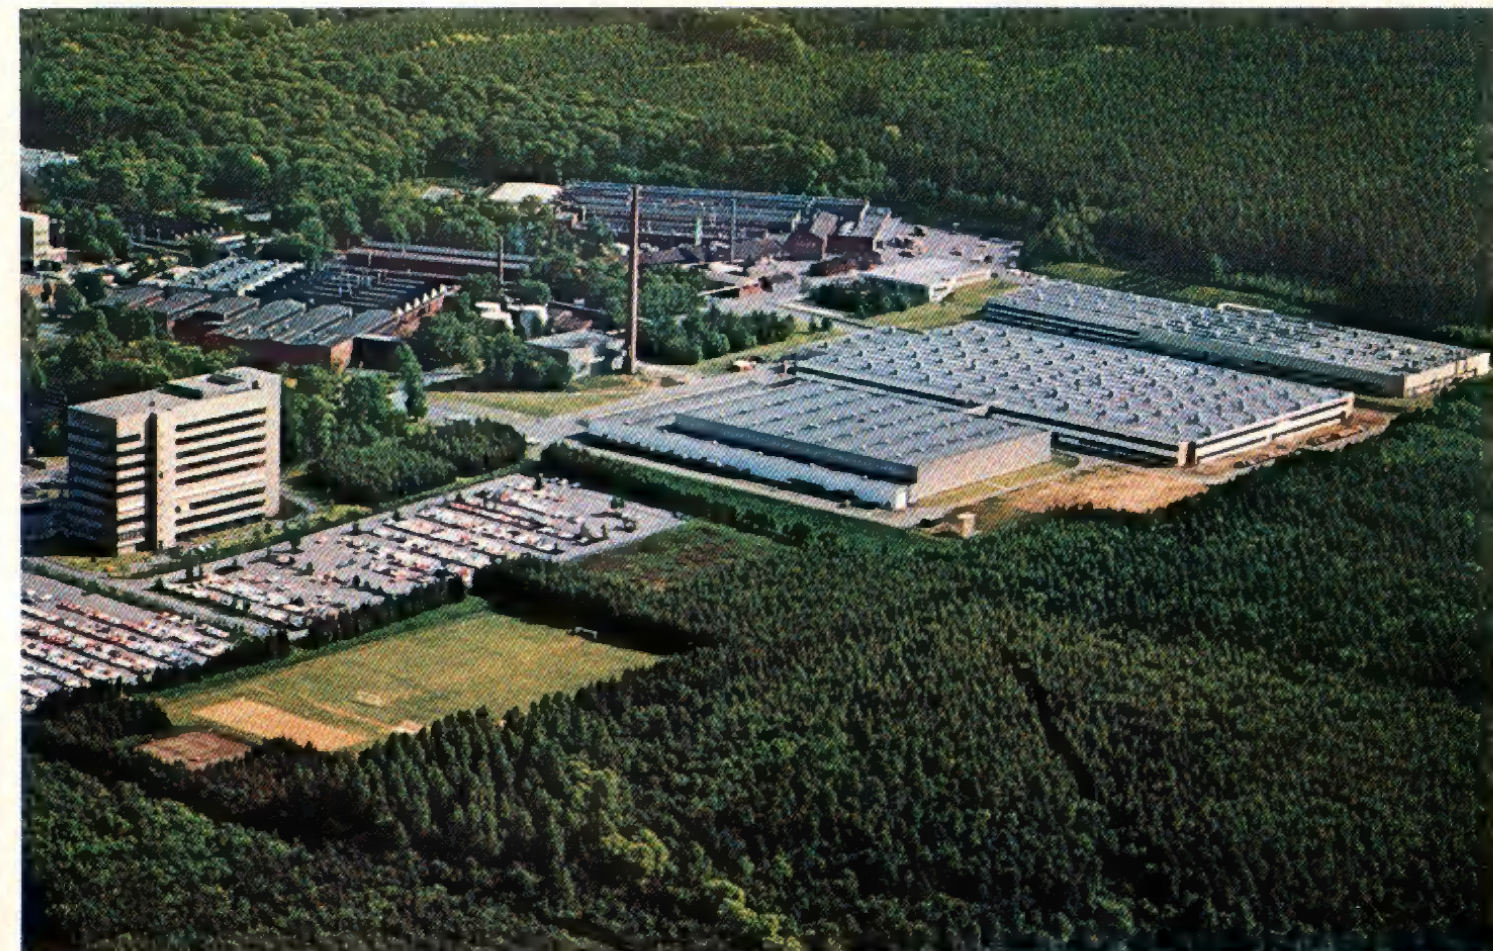

Blaupunkt.

Unser Konzept für Farbfernsehqualität mit Zukunft: Das System Color FM 100.

Aufwendige Forschung brachte neue Konzepte. Sie schaffen mehr Farbfernsehqualität. Das Beispiel: System Blaupunkt Color FM 100. Unser Konzept für Farbfernsehqualität mit Zukunft.

Neue Ideen und Entwicklungen haben das Farbfernsehen leistungsfähiger gemacht. Blaupunkt Forschung hat viel dazu beigetragen. Und Blaupunkt hat viele dieser neuen

Möglichkeiten zusammengefaßt und kombiniert. Dies ist das Blaupunkt Konzept für Farbfernsehqualität. Unser Erfolg bestätigt: Dieses Konzept hat sich bewährt. Schon heute. Die Farbfernsehtechnik Blaupunkt Color FM 100 verbindet viele Entwicklungen und Konstruktionsprinzipien zu einem großen Leistungssystem:

Precision-In-Line-Röhre. Für hohe Bildqualität.

Die Bildröhre ist selbstkonvergierend: Schlitzmaske, Elektronenstrahlkanone und Ablenkeinheit werden bei Herstellung unverrückbar aufeinander abgestimmt. Die Einstellung für Farbreinheit und Farbdeckung bleibt stabil. Daher sind im Blaupunkt Chassis keine Konvergenzregler mehr erforderlich. Die Precision-In-Line-Röhre ist das Produkt vieler Ergebnisse, die moderne Forschung nach sorgfältiger und langwieriger Entwicklung bereitstellen konnte.

Ihr Nutzen: brillantes und helles Colorbild. Farbrein und farbdeckend auf Dauer.

Dickschichtschaltungen. Für mehr Zuverlässigkeit.

Wir wollen, daß es weiter heißt: Blaupunkt Farbfernsehgeräte überzeugen durch Zuverlässigkeit. Blaupunkt Dickschichtschaltungen, laser-abgeglichen und computer-kontrolliert, und integrierte Schaltungen haben viele empfindliche Bauteile überflüssig gemacht. Was nicht da ist, kann nicht kaputtgehen!

Ihr Nutzen: Zuverlässigkeit auf Langzeit.

Schutzschaltungen. Für eingebaute Wachsamkeit.

Blaupunkt Fernseher haben besondere Schutzschaltungen. Die schalten das Gerät blitzschnell und sicher ab, wenn sie eine Störung erkennen, die teuer werden könnte. Kein kleiner Fehler soll für Sie zum großen Schaden werden.

Ihr Nutzen: Sicherheit durch Wachsamkeit.

Netztrennung. Für problemlose Nachrüstbarkeit und bestmöglichen Empfang.

Dieses Prinzip — von Blaupunkt schon 1975 eingeführt — ermöglicht den leichten Anschluß von Zusatzgeräten. Dadurch können Sie Ihr Blaupunkt Farbfernsehgerät noch vielseitiger machen. Denken Sie an elektronische Bildschirmspiele, Audiovision und an Anschlüsse für die unterschiedlichen Möglichkeiten der Tonwiedergabe (z. B. Infrarot-Kopfhörer und Fernsehton-Wiedergabe über die HiFi-Anlage). Außerdem: Netztrennung macht Ihr Gerät sicherer gegen Störungen z. B. durch Funkdienste.

Ihr Nutzen: viel zusätzliche Fernsehfreude und hohe Störraumt.

SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe. Für noch mehr Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe sorgen für geringe Leistungsaufnahme. Das hält den Stromverbrauch niedrig. Es entsteht weniger Wärme, die Bauteile bleiben kühler. Besonders wichtig bei kleinerem Bildformat oder wenn Sie Ihr Farbfernsehgerät in eine Schrankwand stellen. Kühles hält länger!

Ihr Nutzen: Stromersparnis und Langlebigkeit.

Ausbaubereitschaft. Für die Verwirklichung Ihrer Fernseh wünsche von morgen.

Das Farbfernsehsystem Blaupunkt Color FM 100 ist zukunftsorientiert. Das heißt: Blaupunkt Farbfernsehgeräte sind auf Ausbau vorbereitet. Denken Sie an den Empfang von SECAM-Farbfernsehsendungen, an Kabelfernsehen, an Monitorbetrieb, an US-Ton oder an einen OIRT-Ton-Adapter. Auf Seite 36 geben wir Ihnen eine komplette Übersicht.

Ihr Nutzen: Zukunftssicherheit.

Elektronischer Programmspeicher mit Sendersuchlauf. Für Präzisionsabstimmung und Zukunftsorientierung.

Elektronik ist präzise und zuverlässig! Seit 1971 bauen wir Fernsehgeräte mit elektronischem Sendersuchlauf. Für besonders genaue Senderabstimmung und bequemen Senderabruf. Ein Grundsatz der Fernseh Zukunft: viel Elektronik statt Mechanik! — Blaupunkt vertritt ihn seit Jahren. Unsere Erfahrung ist Ihre Sicherheit.


Ihr Nutzen: exakt, bequem, betriebssicher.

Bedienungskomfort. Für unbeschwerten Farbfernsehgenuß.

Blaupunkt Fernsehgeräte haben leichtgängige und präzise arbeitende Tiptronic-Tasten oder die bewährte Ultraschall-Fernbedienung. Für welches Gerät Sie sich auch entscheiden — Blaupunkt Komfort-Technik sorgt dafür, daß Sie unbeschwert fernsehen. Weil die Technik für Sie arbeitet.

Ihr Nutzen: Entspannung durch Komfort.

Konsequente Entwicklungsarbeit brachte ein großes System: das Farbfernseh-System Blaupunkt Color FM 100.

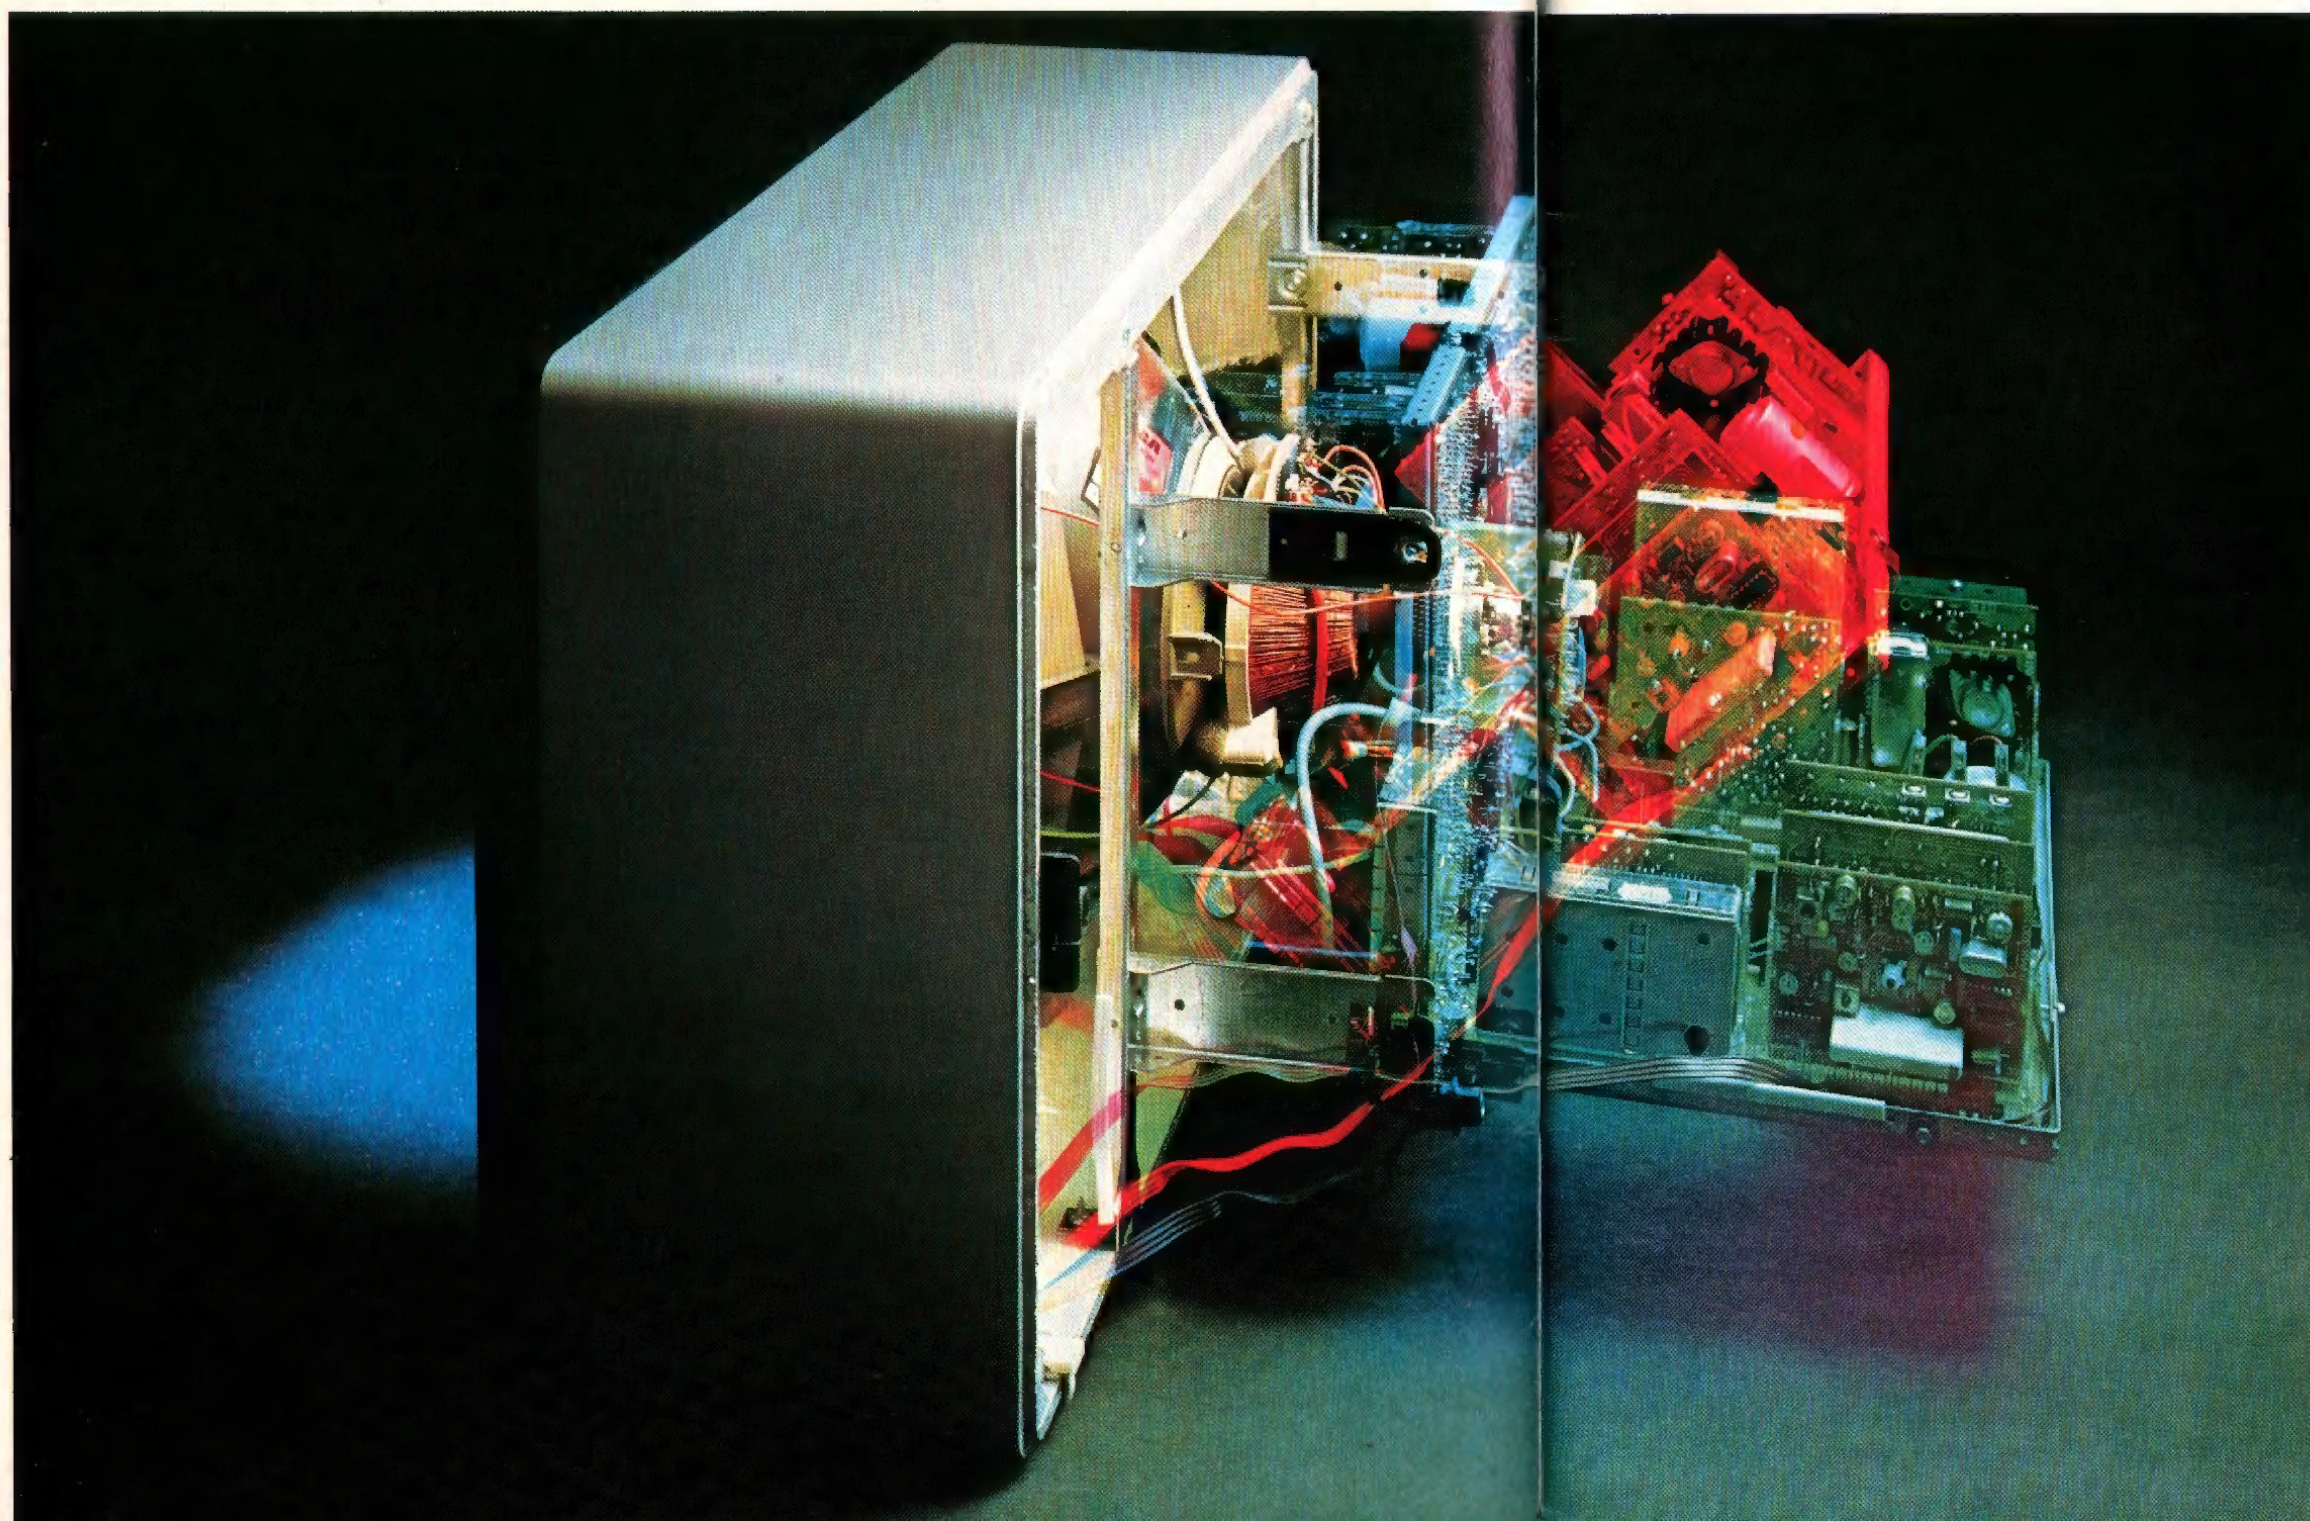

Blaupunkt.

Das überzeugt sofort: Leistung, Komfort, Design.

Das dürfen Sie voraussetzen:

Zuverlässigkeit, Servicefreundlichkeit, Sicherheit.

Jedes Blaupunkt Erzeugnis hat Merkmale, die spontane Zustimmung finden: die hohe Leistungsfähigkeit, die durchdachte Komfortausstattung und die wohngerechte Formgebung. Jedes Blaupunkt Erzeugnis hat Eigenschaften, die Sie in jahrelangem Gebrauch schätzen lernen:

Zuverlässigkeit


Wir kontrollieren aus Verantwortung. Deshalb haben wir den Computer-Qualitätstest eingesetzt. Die wichtigsten Funktionsmoduln werden bei Blaupunkt unter simulierten Stress-Bedingungen geprüft. Von Computern, die unerbittlich sind. Und vor Auslieferung unterziehen wir unsere Geräte noch einmal einer 24stündigen Dauerprüfung. Deshalb haben Blaupunkt Kunden die Gewißheit von Qualität und Zuverlässigkeit.



Blaupunkt Unterhaltungselektronik. Forschung und Entwicklungen zum Nutzen unserer Kunden:

- 1962** VDE-Zeichen für alle Blaupunkt Geräte mit Netzanschluß.
- 1967** Blaupunkt Farbfernseher.
- 1968** Optimal-Konvergenzschaltung für die damals benutzte Bildröhre.
- 1971** Erster Suchlauf für Fernsehgeräte (ab 1974 für Color-Geräte).
- 1974** Dickschichttechnik in Rundfunk- und Fernsehgeräten.
- 1975** Farbfernseh-System Blaupunkt Color FM 100: Vollmodulisierung, Netztrennung, Precision-In-Line-Röhre (selbstkonvergierend). Fernsteuerung für 16 Programme.
- 1976** Hybramtechnik.
- 1977** Erstes Fernsehgerät mit eingebauten elektronischen Bildschirmspielen. SSVD-Schaltung.
- 1978** Wir wollen Schrittmacher bleiben! Ihr Blaupunkt Farbfernsehgerät mit der Technik Color FM 100 ist vorbereitet auf die absehbaren technischen Entwicklungen.

**Auch für die Zukunft gilt:
Unser Programm heißt Fortschritt.**

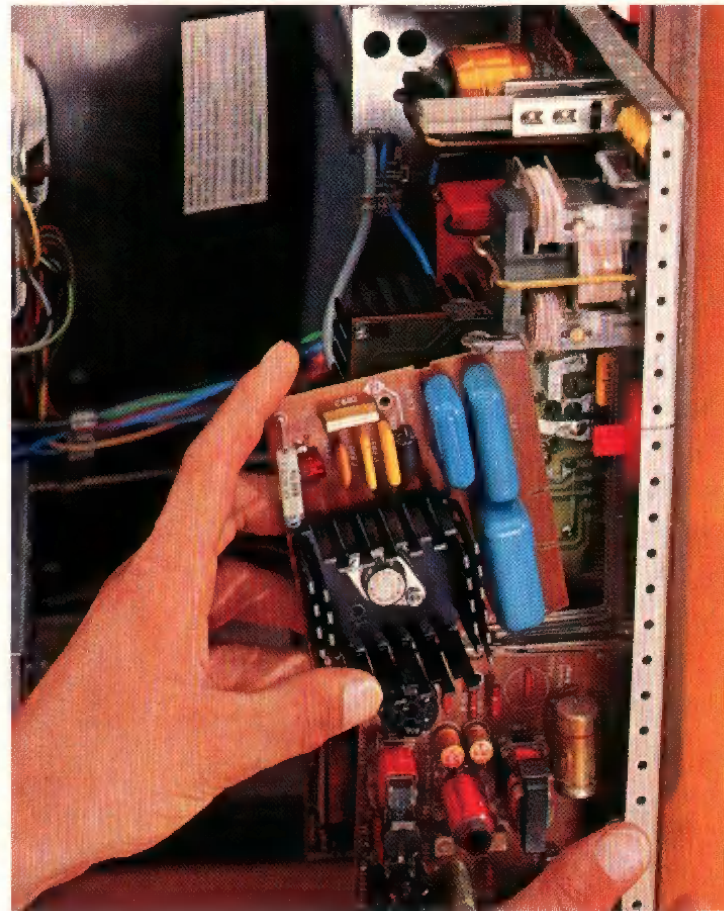

Servicefreundlichkeit

Blaupunkt Farbfernseher sind vollmodulisiert. Das heißt: Alle wichtigen Funktionen sind auf leicht zugänglichen und leicht austauschbaren Moduln organisch zusammengefaßt. Das bringt zum einen hohe Fertigungssicherheit. Vor allem aber: Das sichert die einfache Hilfe in Servicefällen. Blaupunkt — perfekt auch in der Servicebereitschaft.

Sicherheit

Sicherheit ist ein Blaupunkt Prinzip. Deshalb dürfen schon seit 1962 alle unsere Erzeugnisse mit Netzanschluß das VDE-Zeichen führen. Das Zeichen für sicherheitstechnische Unbedenklichkeit. Das heißt: Sie sind nach strengen Richtlinien entwickelt, gefertigt und getestet. Blaupunkt — wir bieten normgeprüfte Sicherheit.



**Blaupunkt
Farbfernseher.
Vielleicht gibt es
wirklich keinen
zuverlässigeren..?**

Blaupunkt und der Fachhändler.

Ihre zuverlässigen Partner.

Blaupunkt Kunden sind gut beraten. Sie haben die Gewißheit, Geräte zu erwerben, die vieles bieten: Leistung, Qualität, Form. Wir haben in langjähriger Partnerschaft unseren Kunden immer wieder bewiesen, daß es richtig war, dem Namen Blaupunkt zu vertrauen. Das soll so bleiben. Nur Zuverlässigkeit schafft Vertrauen. Zuverlässigkeit beginnt mit sorgfältiger Entwicklung. Sie setzt sich fort mit gewissenhafter Fertigung, mit unbestechlichen Kontrollen. Mit dem 24-Stunden-Qualitätstest unter ausgesuchten harten Bedingungen als Höhepunkt einer großen Zahl von Einzelprüfungen. Und schließlich

werden Blaupunkt Erzeugnisse nach den strengen VDE-Sicherheitsnormen getestet. Blaupunkt heißt: zuverlässig sichere Leistung. Wir haben Zuverlässigkeit zum Programm gemacht. Zuverlässigkeit gegenüber unseren Kunden. Dieser Grundsatz verbindet Blaupunkt mit einem guten Partner: mit dem Fachhändler. Blaupunkt und der Fachhandel bieten Ihnen Erzeugnisse mit großer Leistung und hochwertiger Qualität — und die umfassende Information, die objektive Beratung, den kundenfreundlichen Service. Das schafft die Gewißheit: Ein Blaupunkt ist ein guter Kauf.



Ihr Fachhändler informiert Sie über das große Blaupunkt Programm.

Blaupunkt bietet ein breites Spektrum von Erzeugnissen der Unterhaltungselektronik. Ihr Fachhändler kennt es. Er informiert Sie umfassend.

Ihr Fachhändler überlegt mit Ihnen, welches Blaupunkt Gerät für Sie richtig ist.

Blaupunkt bietet viel Auswahl. Da ist es gut, objektiv beraten zu werden. Über Ausstattung, Leistung, Bedienungskomfort und Preis. Da ist es gut, wenn Ihnen alles vorgeführt wird. Damit Sie sicher sein können, ganz genau das Blaupunkt Modell zu erwerben, das Ihren Wünschen entspricht.

Ihr Fachhändler bürgt für zuverlässigen und prompten Kundendienst.

Dazu gehört eine Anzahl wichtiger Leistungen: Ihr Fachhändler prüft vor Auslieferung noch einmal das Gerät und liefert es Ihnen ins Haus. Er berät Sie über die funktionsgerechte Aufstellung. Er schließt es betriebsbereit an und weist Sie in die Bedienung ein. Er sorgt aber auch dafür, daß die Voraussetzungen stimmen. Wenn es etwa darum geht, die Antenne zu prüfen oder einzurichten.



Ihr Fachhändler leistet zuverlässigen Service.

Gut zu wissen: Wenn Sie doch einmal Hilfe brauchen, ist einer da, der helfen kann. Sachverständig und prompt. Blaupunkt Geräte unterliegen während der Fertigung ständigen strengen Prüfungen. Sie werden vor Auslieferung sorgfältig getestet. Blaupunkt Geräte sind zuverlässig. Ihr Fachhändler sorgt dafür, daß diese Zuverlässigkeit über viele Jahre erhalten bleibt.

Der Fachhändler leistet Garantie. Bei ihm sind Sie in besten Händen. Er gibt Ihnen Gewähr für Qualität und Leistung.

Wenn Sie ein Blaupunkt Gerät erwerben, dann wissen Sie: Sie haben Zuverlässigkeit und Sicherheit mitgekauft. Der Fachhändler ist nun Ihr Partner. Er gibt Ihnen die Garantie für Qualität und Leistungsfähigkeit jedes Blaupunkt Erzeugnisses. Und hinter jedem Fachhändler steht Blaupunkt. Ein starker Bund, der Sie schützt! Jetzt sichert Sie ein dichtes Netz von Fachhändlern. Ganz gleich, an wen Sie sich wenden. Ob Sie verreisen, ob Sie umziehen, ob Sie Hilfe oder Beratung brauchen, ob während oder nach der Garantiezeit — Ihre Fachhändler sind für Sie da.




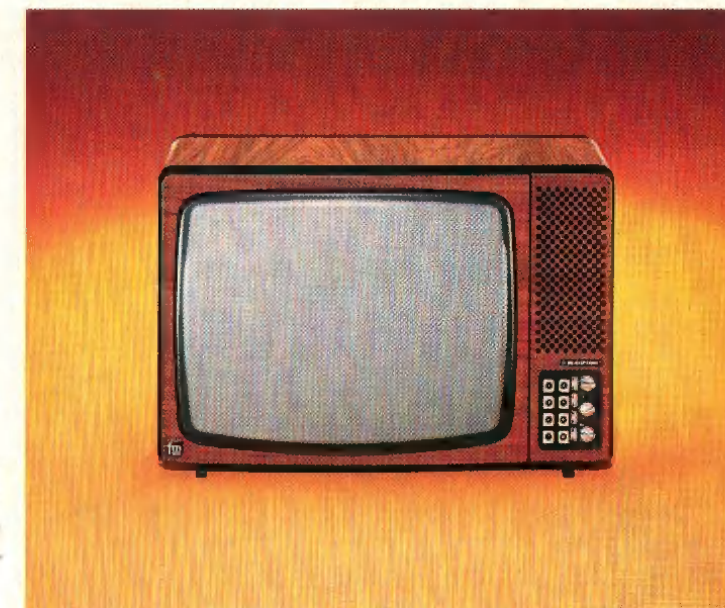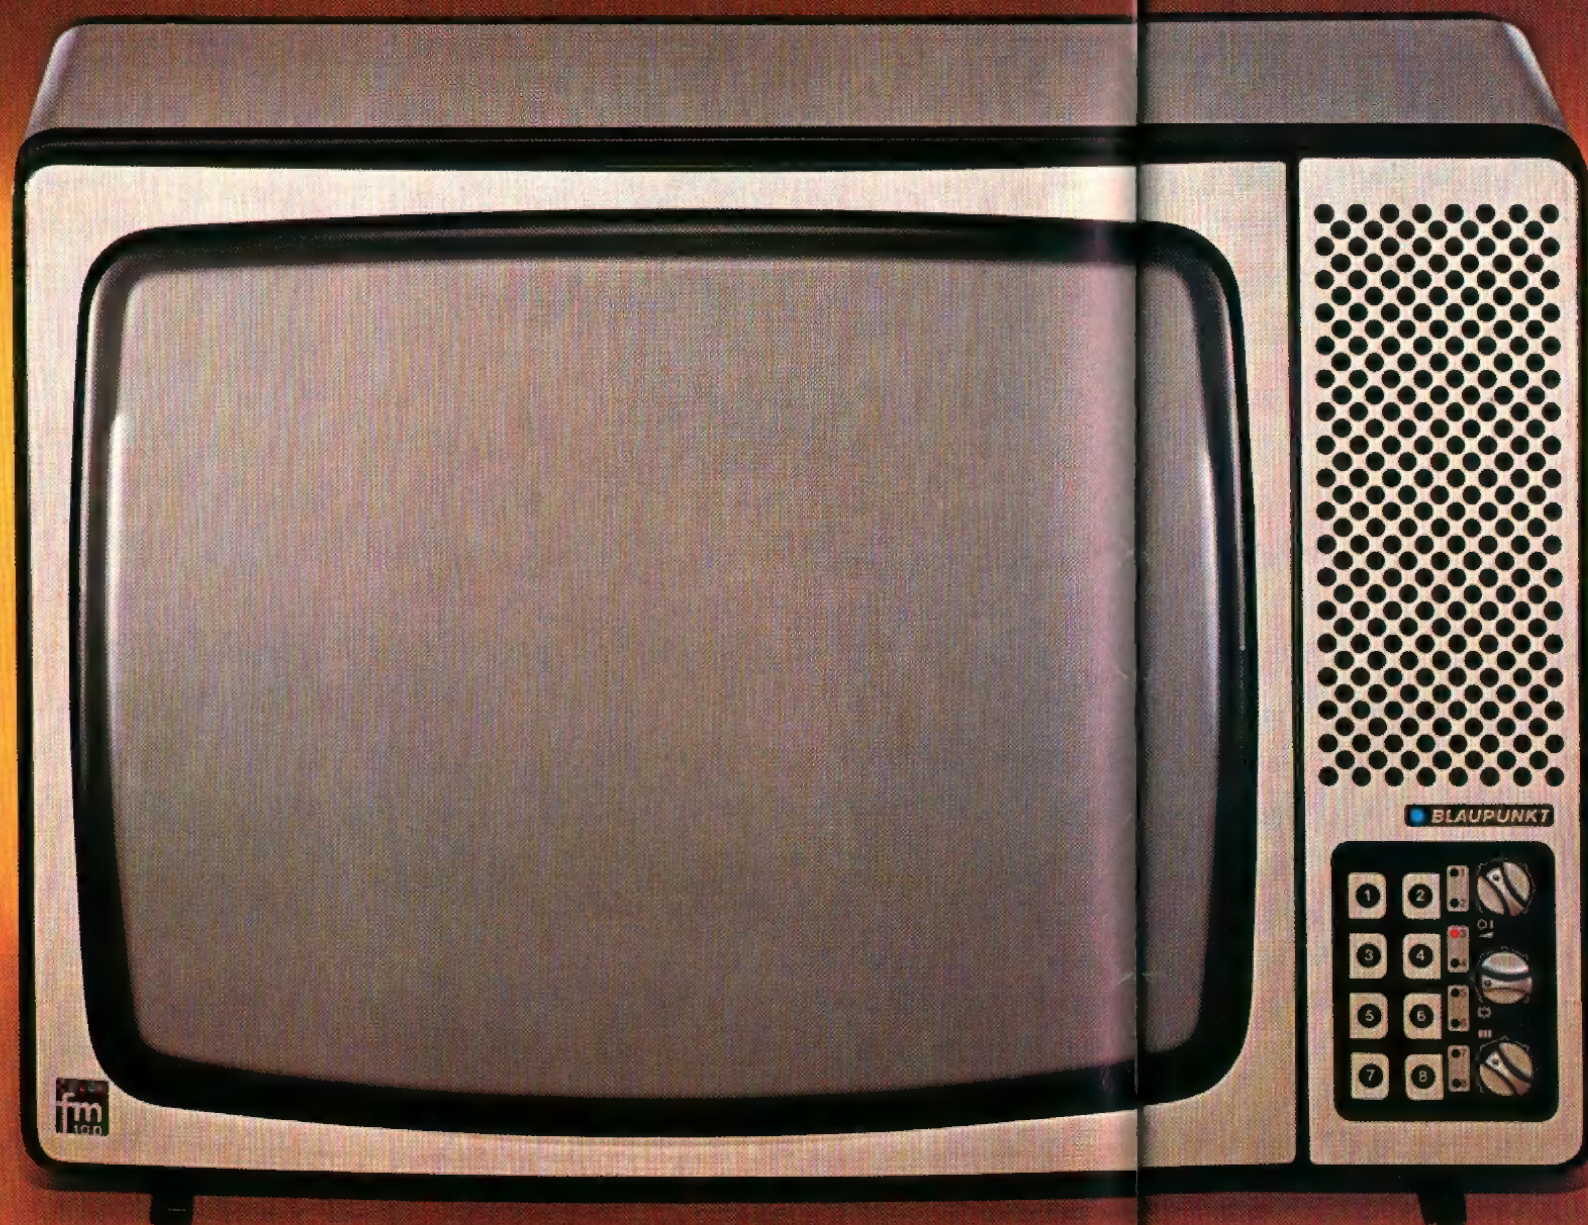

Der neue Kompakte: nußbaumfarben wirkt wohllich. Wählen Sie das Design, das zu Ihnen paßt.



Der neue Kompakte: Idealformat für den kleineren Raum. Hier in anthrazit-metallic.

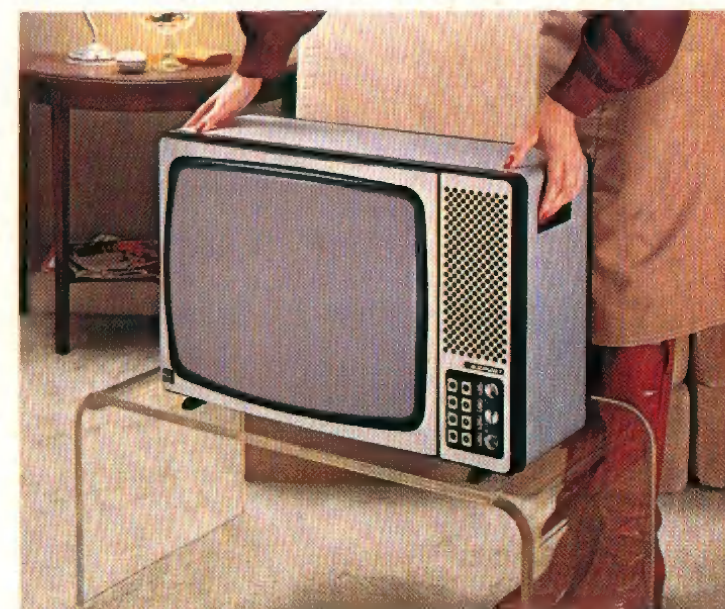

Der neue Kompakte: ein mobiler Partner. Griffschalen bei den metallicfarbenen Geräten.

Blaupunkt Jamaica KT 8 Color

Der neue Kompakte mit dem Idealformat! Wenn Ihnen große Farbfernsehgeräte zu groß und zu teuer sind — und kleine einfach zu klein. Der neue Jamaica Color bietet viel zum vernünftigen Preis: begeisterndes Farbbild, bequeme Bedienung, formschönes Design. Und er hat die Maße, die ihn so vielseitig machen: perfektes Erstgerät, vollendetes Zweitgerät.

51-cm-Farbbild

Precision-In-Line-Röhre (90°). Selbstkonvergierend.

Color-FM-100-Technik

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe geringer Stromverbrauch: unter 100 Watt! Dickschichtschaltungen.

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Klangstark, frontseitig.

Nachrüstmöglichkeiten

Übersicht Seite 36.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben, silber-metallic oder anthrazit-metallic. Die metallicfarbenen Geräte haben Griffschalen an beiden Seiten.

Maße


59,4 x 40,2 x 44,7 cm (BHT).

Gewicht

ca. 23 kg.



Der neue Kompakte in anthrazit:
Auch das Design ist seine Stärke.

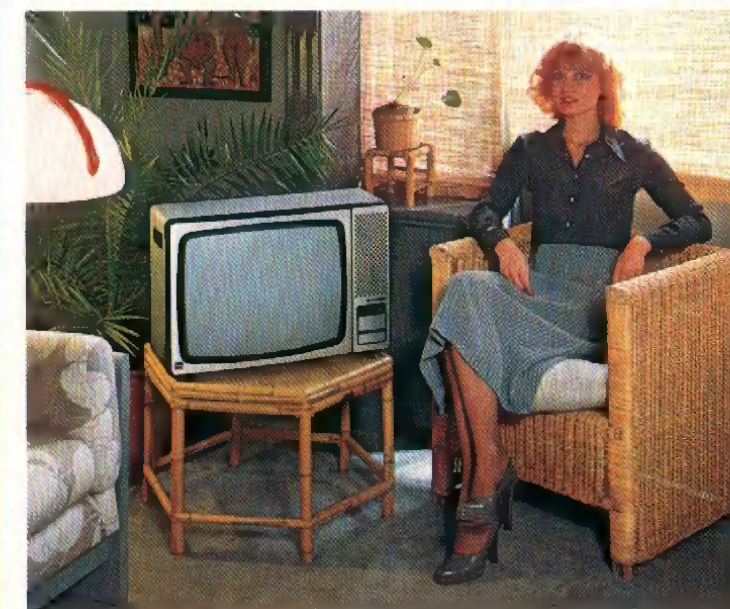

Der neue Kompakte in silber-metallic:
sachlich und wohngerecht.



Der neue Kompakte: digitale Programmspeicherung und Sendersuchlauf
— im Komfort ist er groß!

Blaupunkt Jamaica UP 16 Color

Der Komfort-Kompakte. Der Neue mit dem aufregenden Angebot. Mit der großen Leistung. Mit den kompakten Maßen. Vor allem: mit memotronic 200 für die Speicherung von 16 Programmen, mit Ultraschall-Fernbedienung und mit elektronischem Sendersuchlauf — also mit perfektem Bedienungskomfort. Als Erst- oder als Zweitgerät: Der Blaupunkt Jamaica UP 16 ist für Leute, denen große Farbfernseher zu groß und kleine einfach zu klein sind. Die aber Komfort wollen.

51-cm-Farbbild

Precision-In-Line-Röhre (90°). Selbstkonvergierend.

Color-FM-100-Technik

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSV-D-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe geringer Stromverbrauch: unter 100 Watt! Dickschichtschaltungen.

Fernsteuerbare Komfortausstattung

Ultraschall-Fernbedienung für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Aus. Sondertasten für Tonstop-Automatik, Audiovision, Colorbild-Automatik.

Anzeige

Beleuchtete Digital-Programmanzeige. LED-Anzeige für Kanal und Empfangsbereiche.

Bedienungselemente am Gerät

Netztaste (Hauptschalter). Verdeckt: Tasten für Suchlauf und Programm-Fortschaltung. Regler für Kanal-Feinabstimmung. Kontrastregler rückseitig.

Lautsprecher

Klangstark, frontseitig.

Nachrüstmöglichkeiten

Übersicht Seite 36.

Gehäuseausführungen


Nußbaumfarben, silber-metallic oder anthrazit-metallic. Die metallicfarbenen Geräte mit Griffschalen an beiden Seiten.

Maße

59,4 x 40,2 x 44,7 cm (BHT).

Gewicht

ca. 23 kg.

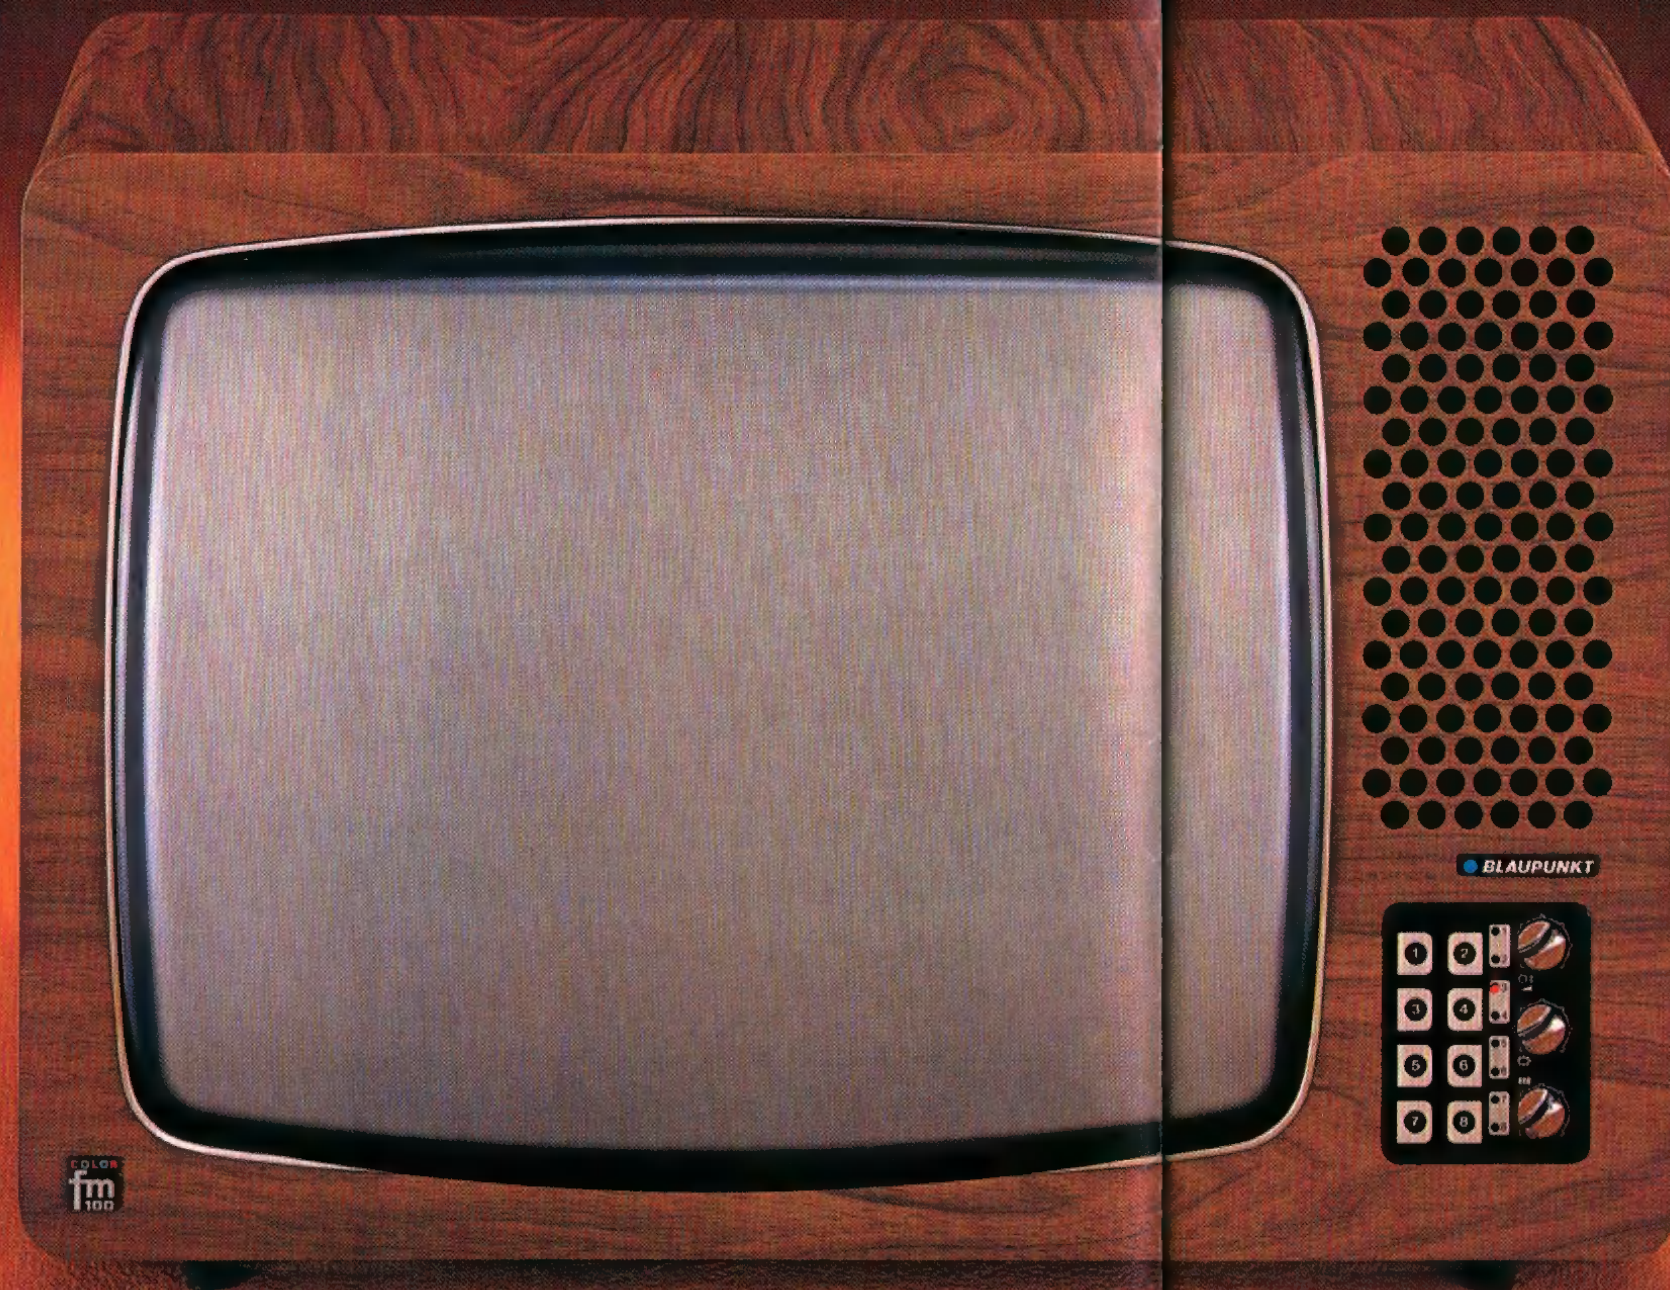

Blaupunkt Cardona Color

Leistung, die preiswert ist! Der Cardona Color ist die gelungene Verbindung interessanter Ausstattungsmerkmale: leuchtendes Farbbild in einem Format, das auch bei kleineren Räumen den idealen Betrachtungsabstand sichert. Programmtasten für schnelle und bequeme Bedienung. Wohnliches Design und Abmessungen, die günstig sind für die Unterbringung in Regalwänden.

56-cm-Farbbild

Precision-In-Line-Röhre (110°). Selbstkonvergierend.

Color-FM-100-Technik

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe geringer Stromverbrauch: nur 125 Watt! Dickschichtschaltungen.

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Klangstark. Frontseitig.

Nachrüstmöglichkeiten

Übersicht Seite 36.

Gehäuseausführung

Nußbaumfarben.

Maße

66,6 x 45,7 x 39,0 cm (BHT).



Das Design: elegant, sachlich, wohngerecht.



Programmwahl durch Tiptronic-Tasten: komfortabel, exakt, zuverlässig.

Blaupunkt Riviera P 16 Color


Leistung und Komfort zu einem fairen Preis! Wenn Sie keinen »ganz Großen« wollen, wenn aber großer Bedienungskomfort für Sie ganz einfach zum Farbfernsehgenuß gehört — der Blaupunkt Riviera P 16 Color mit Ultraschall-Fernbedienung und suchlaufgesteuerter memotronic 100 könnte Ihr Farbfernseher sein.

- 56-cm-Farbbild**
Precision-In-Line-Röhre (110°). Selbstkonvergierend.
- Color-FM-100-Technik**
100%ige Modulisierung. Netztrennung. Integrierte Störanzeige (ISA). Dick-schichtschaltungen.
- Fernsteuerbare Komfortausstattung**
Ultraschall-Fernbedienung

- für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Aus. Sonder-tasten für Tonstop-Automatik, Audiovision, Colorbild-Auto-matik.
- Anzeige**
Beleuchtete Digital-Pro-grammanzeige. LED-Anzeige für Kanal und Empfangs-bereiche.

- Bedienungselemente am Gerät**
Netztaste (Hauptschalter). Klangtaste. Verdeckt: Tasten für Suchlauf und Programm-Fortschaltung. Regler für Kanal-Feinabstimmung und Kontrast.
- Lautsprecher**
Klangstark, frontseitig.

- Frontanschlüsse**
Für Kopfhörer, Zweitlaut-sprecher, TB-Aufnahme und Fernsehton über HiFi-Anlage.
- Nachrüstmöglichkeiten**
Übersicht Seite 36.
- Gehäuseausführungen**
Nußbaumfarben oder altweiß.
- Maße**
66,2 x 45,8 x 42,8 cm (BHT).

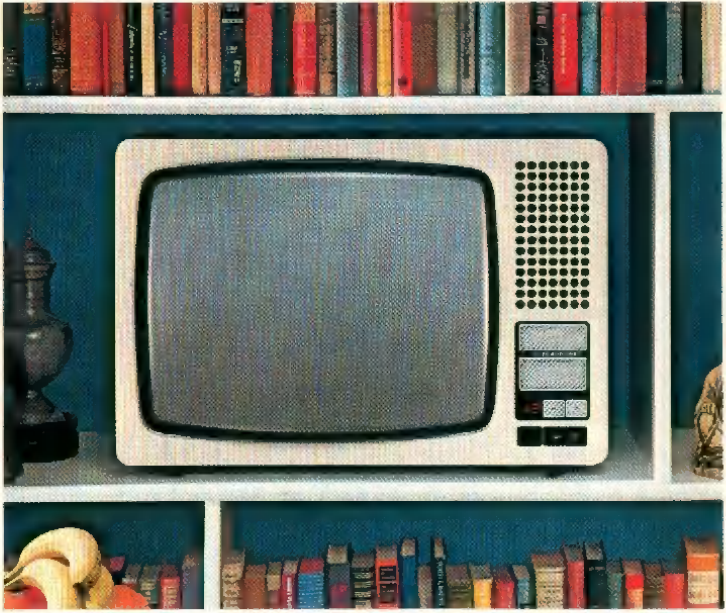

Maße, die günstig sind für die Unterbringung in Regalwänden. Blaupunkt baut Geräte, die stimmen: in der Leistung und in der Form.



Programmwahl drahtlos, das heißt: komfortabel farbfernsehen. Blaupunkt Technik läßt Sie vollendet genießen.



Frontbuchsen für interessante Zusatzanschlüsse. Damit Sie noch mehr Freude an Ihrem Blaupunkt Farbfernseher haben.



Dieses Gerät wurde vom Landesgewerbeamt Baden-Württemberg für gute Form ausgezeichnet durch die Aufnahme ins »design center Stuttgart«.

Blaupunkt California Color

Wertvoll durch Ausstattung und Styling. Überzeugend durch hohe Leistung und Qualität. Der Blaupunkt California bietet große Technik im harmonisch-funktionalen und exklusiven Design. Dieses Gerät ist vollendet integrierbar in die moderne wie in die klassische Heimausstattung.

56-cm-Farbbild

In-Line-Schlitzmaskenröhre (110°).

Color-FM-100-Technik

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Integrierte Störanzeige (ISA). Dick-schichtschaltungen.

Fernsteuerbare Komfortausstattung

Ultraschall-Fernbedienung für 12fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Aus. Sonder-tasten für Tonstop-Automa-tik, Audiovision, Colorbild-Automatik.

Anzeige

Beleuchtete Digital-Pro-grammanzeige.

Bedienungselemente am Gerät

Netztaste (Hauptschalter). AFC-Taste. Verdeckt: Bedie-nung für Grundfunktionen.

Lautsprecher

Klangstark, frontseitig.

Frontanschlüsse

Für Kopfhörer, Zweitlaut-sprecher, TB-Aufnahme und Fernseh-ton über HiFi-Anlage.

Nachrüstmöglichkeiten


Übersicht Seite 36.

Gehäuseausführungen


Silber/grau, anthrazit/schwarz oder altweiß.

Maße

67,2 x 45,8 x 42,5 cm (BHT).

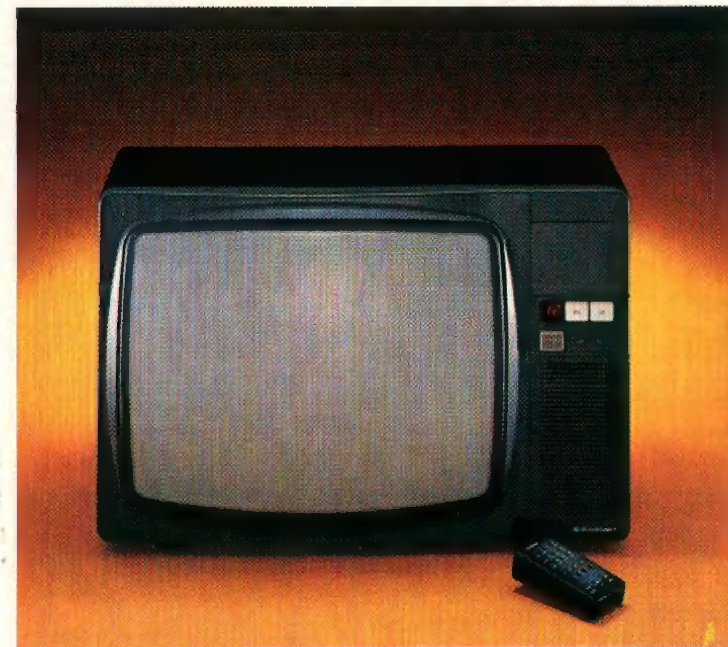


California Color in anthrazit/schwarz: sachlich und technisch.

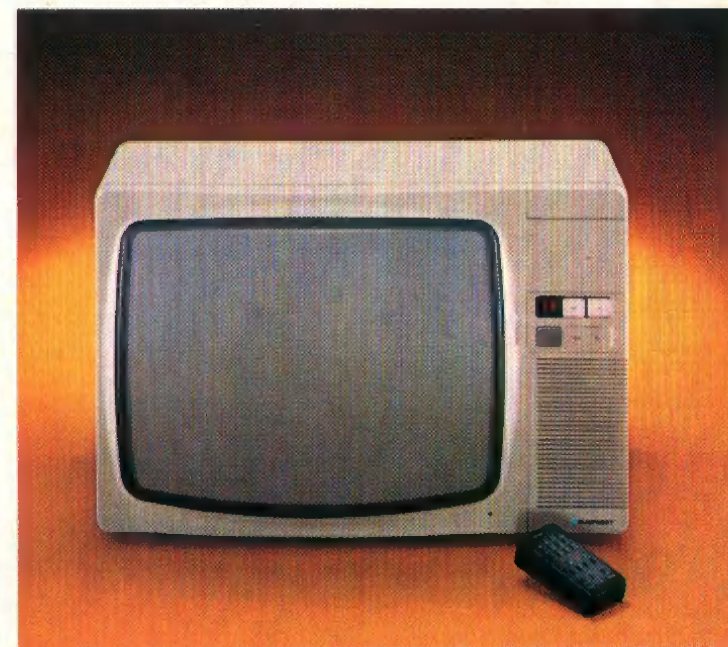

California Color in altweiß: klar und wohlich.



Bedienbar aus dem Fernsehsessel. Leistung plus Form plus Komfort!

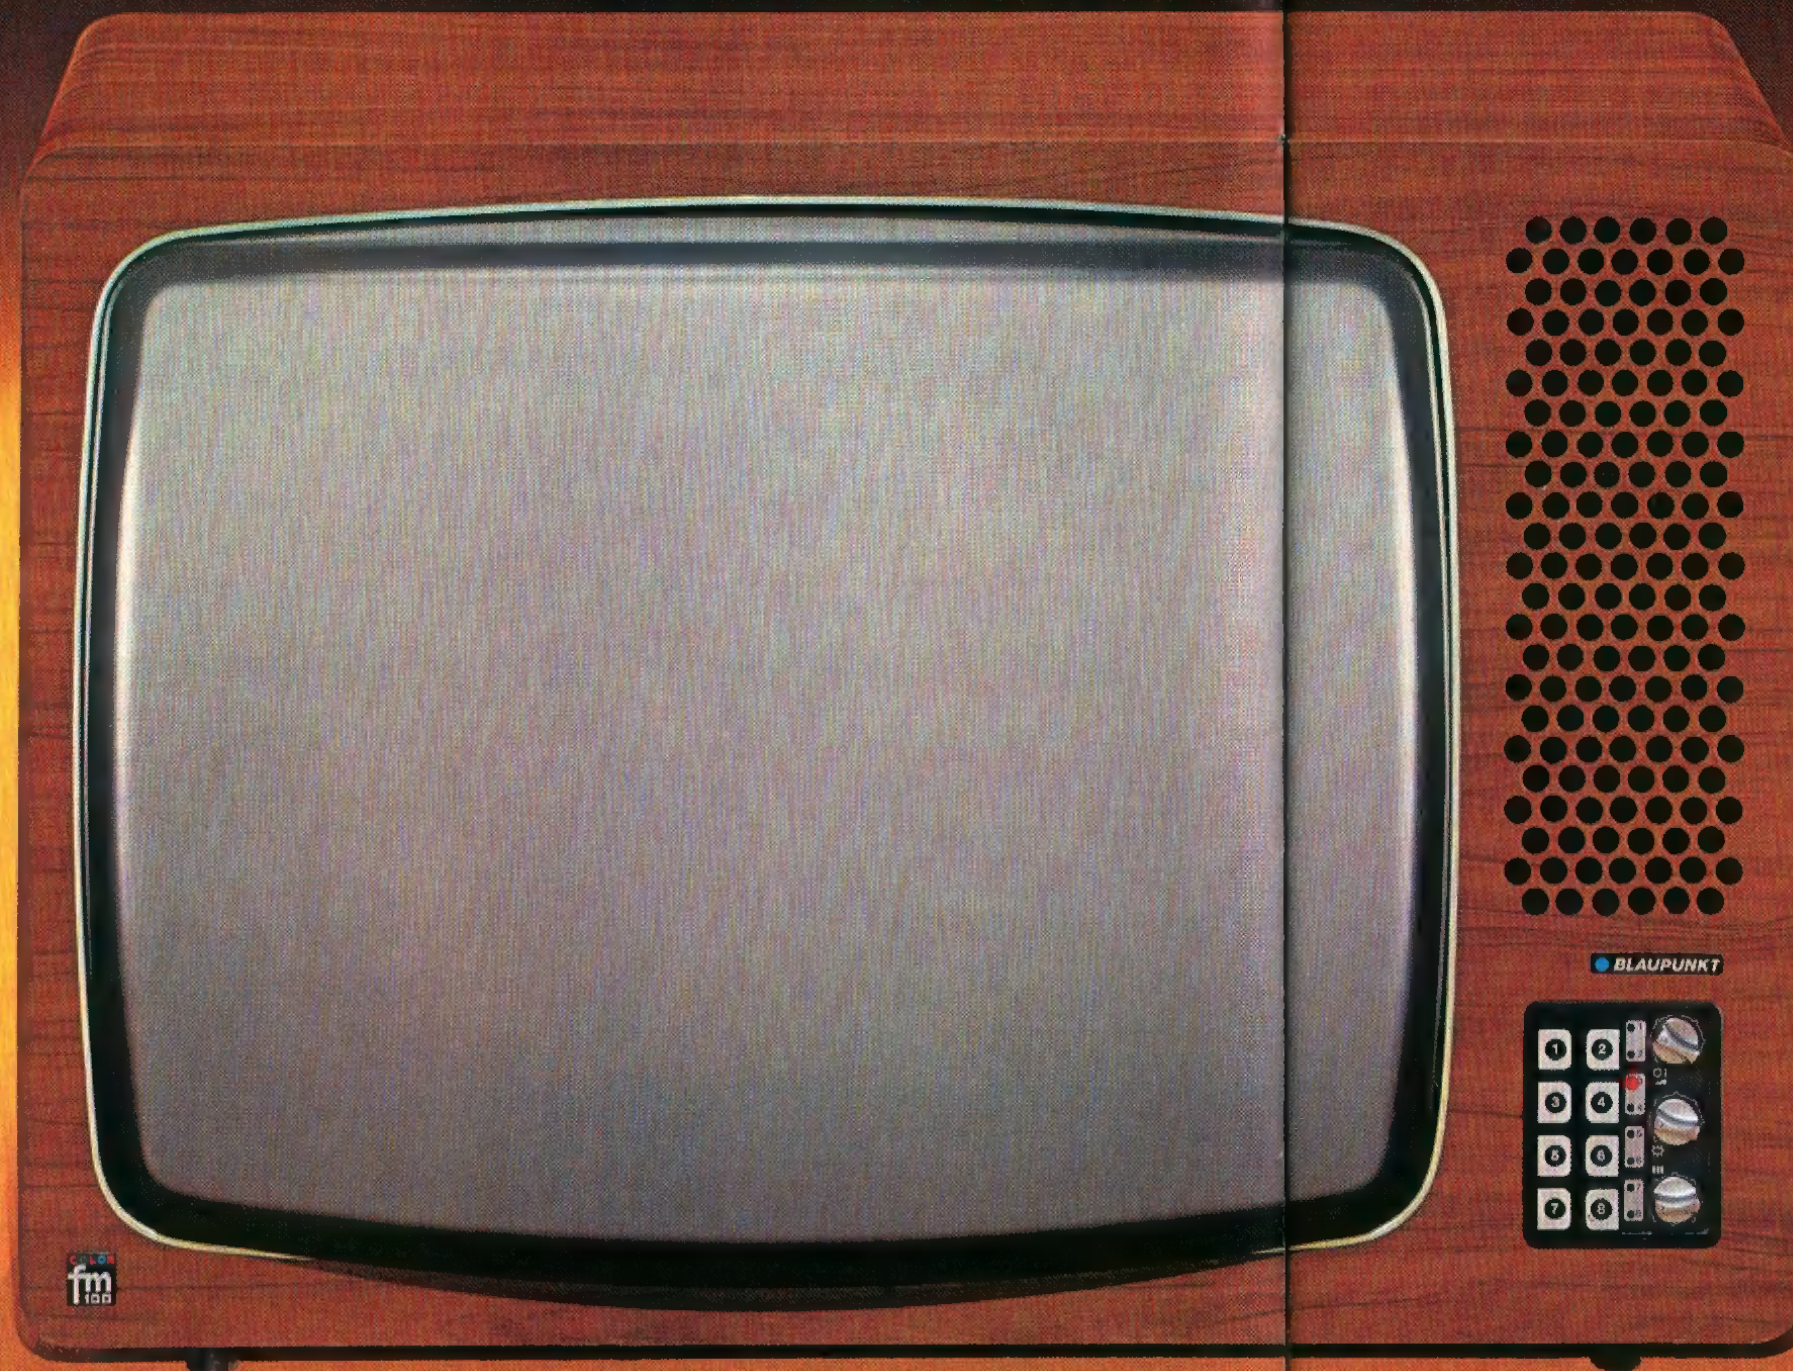

Ein Design, das anspricht:
wohnlich, zurückhaltend, funktionsgerecht.



8 Tiptronic-Tasten —
die Programmwahl ist bequem, präzise, zuverlässig.

Blaupunkt Montana Color

Das ist ein Blaupunkt Angebot: großes Format, viel Leistung und ein interessanter Preis! Der Montana Color hat viel zu bieten: scharf und farbstrahlend das Großbild. Modern und zukunftssicher die Technik. Bequem und zuverlässig die Bedienung. Elegant und wohngerecht die Form. Blaupunkt Montana Color — der Große, der so günstig ist.

67-cm-Farbbild

Precision-In-Line-Röhre (110°). Selbstkonvergierend.

Color-FM-100-Technik

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegentakt-Endstufe geringer Stromverbrauch: nur 125 Watt! Dickschichtschaltungen.

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Großer Konzertlautsprecher.

Nachrüstmöglichkeiten

Übersicht Seite 36.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben oder altweiß.

Maße

75,0 x 52,1 x 42,7 cm (BHT).



Blaupunkt Malta Color

Das ist Leistung: ein Farbfernseh-Tischgerät der Großbild-Klasse. Mit der Zuverlässigkeit, für die der Name Blaupunkt bürgt. Mit viel moderner Technik und durchdachtem Bedienungskomfort. Mit einem harmonischen Design, das Ihrer Hejmausstattung einen attraktiven Akzent gibt. Und alles zu einem freundlichen Preis!

67-cm-Farbbild

Precision-In-Line-Röhre (110°). Selbstkonvergierend.

Color-FM-100-Technik

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Durch SSVD-Schaltung und RGB-Gegen-takt-Endstufe geringer Strom-verbrauch: nur 125 Watt! Dickschichtschaltungen.

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tip-tronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Farbstärke. Kontrastregler rückseitig.

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Großer Konzertlautsprecher.

Nachrüstmöglichkeiten

Übersicht Seite 36.

Gehäuseausführung

Nußbaumfarben.

Maße

76,0 x 52,1 x 42,7 cm (BHT).



■ Tiptronic-Tasten speichern 8 Programme. Komfort — bei Blaupunkt selbstverständlich!



Design macht Technik wohnlich. Ein Beispiel: Blaupunkt Malta Color.



Blaupunkt Columbia Color

Ein Spitzengerät im Blaupunkt Programm. Große Farbfernsehtechnik mit der Ausstattung, die die Technik vergessen läßt: memotronic 100 mit digitaler Speicherung von 16 Programmen, mit elektronischem Sendersuchlauf und mit drahtloser Fernbedienung. Das ist zukunftssicherer Komfort — in einem Gerät mit besonders attraktiven Ausführungsvarianten.

- 67-cm-Farbbild**
Precision-In-Line-Röhre (110"). Selbstkonvergierend.
- Color-FM-100-Technik**
100%ige Modulisierung. Netztrennung. Integrierte Störanzeige (ISA). Dick-schichtschaltungen.
- Fernsteuerbare Komfortausstattung**
Ultraschall-Fernbedienung

- für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Aus. Sonder-tasten für Tonstop-Automa-tik, Audiovision, Colorbild-Automatik.
- Anzeige**
Beleuchtete Digital-Pro-grammanzeige. LED-Anzeige für Kanal und Empfangs-bereiche.

- Bedienungselemente am Gerät**
Netztaste (Hauptschalter). Klangtaste. Verdeckt: Tasten für Suchlauf und Programm-Fortschaltung. Regler für Kanal-Feinabstimmung und Kontrast.
- Frontanschlüsse**
Für Kopfhörer, Zweitlaut-sprecher, TB-Aufnahme und Fernsehton über HiFi-Anlage.

- Lautsprecher**
Großer Konzertlautsprecher.
- Nachrüstmöglichkeiten**
Übersicht Seite 36.
- Gehäuseausführungen**
Nußbaumfarben — und viele weitere Ausführungen! Alles darüber auf Seite 24/25.
- Maße**
75,0 x 52,1 x 42,7 cm (BHT).



16fache digitale Programmspeicherung memotronic 100 mit elektronischem Sendersuchlauf.



Ultraschall-Fernbedienung und Zusatzanschlüsse: großer Komfort und Perfektion bis ins Detail.



Columbia Color in weiß: freundlich und klar.



Columbia Color in Eiche dunkel: wertbeständig und kraftvoll.



Columbia Color in Palisander: kostbar und attraktiv.



Columbia Color in Eiche hell: fest und profiliert.



Columbia Color in Teak: edel und interessant.



Columbia Color in anthrazit: sachlich und funktional.

Den Blaupunkt Columbia Color bauen wir außerdem in sechs weiteren Gehäusevarianten. Das macht das Wohnen mit Blaupunkt noch wohnlicher und harmonischer.

Darauf können Sie bauen: Ein Blaupunkt ist eine sichere Sache. Leistungsstark, zuverlässig, komfortabel. Die Technik stimmt! Aber ein Farbfernseher ist mehr als Technik. Wir bauen Geräte im materialgerechten und anspruchsvollen Design. Weil wir wissen, daß Blaupunkt Kunden wohnbewußt sind. Mit Geschmack ihre Umgebung planen. Ihre

Wohnwelt nach eigenen Vorstellungen entwerfen. Gewohnt sind, Einrichtungsgegenstände aufeinander abzustimmen. Für diese Individualisten hat Blaupunkt das in der Form differenzierte Angebot. Das beste Beispiel: der Columbia Color mit sieben Gehäusevarianten: Teak, Palisander, Eiche hell, Eiche dunkel,

nußbaumfarben, weiß, anthrazit. Jetzt können Sie wählen! Jetzt können Sie erleben, wie eindrucksvoll und repräsentativ eine Heimausstattung ist, in der jedes Teil zum Ganzen paßt. Jetzt können Sie Möbel und Technik vollendet miteinander kombinieren. Jetzt wissen Sie, was es heißt: Wohngerechte Technik schafft Wohnharmonie.

Der Blaupunkt Columbia Color. So individuell wie Ihr Geschmack.



Blaupunkt Columbia Color TS

Mehr als farbfernsehen — Blaupunkt tv-action! Mit vier eingebauten elektronischen Bildschirmspielen! Der Columbia Color TS kann mehr. Der sorgt dafür, daß Ihre Fernseh-Freizeit lebendiger wird, aufregender und geselliger. Jetzt wird fernsehen noch unterhaltsamer. Jetzt können sogar Sendepausen spannend sein. Denn der Columbia Color TS hat ein paar Programme mehr: Tele-Tennis, Tele-Hockey, Tele-Squash. Und Tele-Pelota.

Blaupunkt tv-action im Columbia Color TS ist der große Bildschirm-Spaß mit den vielen interessanten Spieldetails:

- Die Spiele haben alle Schikanen. Sie können zwischen zwei Schlägergrößen wählen, zwei verschiedene Geschwindigkeiten einstellen, den Abprallwinkel variieren oder den »Ball« unvermutet beschleunigen.

- Automatische Spielstandseinblendung mit Spielschluß bei 15 Punkten. Neuer Anfang durch Druck auf den Startknopf.

- Akustische Untermalung macht jedes Spiel noch lebhafter: unterschiedliche Signale für Schlägerkontakt, Berührung der Spielfeldbegrenzung, Spielstandsänderung.

- Die Spiele können ständig angeschlossen bleiben.

Umschaltung zwischen tv-action und Fernsehen ist jederzeit möglich.

tv-action ist das ganz große Vergnügen mit Blaupunkt Elektronik. Eingebaut in ein Farbfernsehgerät der Blaupunkt Spitzenklasse. Fernsehspaß und tv-action — das macht Ihren Blaupunkt Columbia Color TS zum Freizeit-Treff für die ganze Familie.

Technik und Ausstattung

Wie der Blaupunkt Columbia Color, aber zusätzlich tv-action! Die Kabel-Fernbedienungen für Spielpilot und Copilot werden mitgeliefert.

Gehäuseausführung

Softline-Design, nußbaumfarben.

Maße

75,0 x 52,1 x 42,7 cm (BHT).



Viel mehr als fernsehen — tv-action. Das heißt: vier Programme mehr.



Der Bildschirm wird zum Spielfeld. Tele-Tennis, Tele-Squash, Tele-Pelota, Tele-Hockey.



Spielpilot und Copilot. Entspannung durch Spannung — ferngesteuert.



Attraktives und funktionsgerechtes Softline-Design: Brasilia Color, hier in silber-metallic.



Viel Bedienungskomfort durch digitale Programmspeicherung und Sendersuchlauf.



Frontbuchsen für interessante Anschlußmöglichkeiten. Bei Blaupunkt sind Details keine Kleinigkeiten!

Blaupunkt Brasilia Color

Viel Leistung, viel Komfort und ein interessantes Gesicht. Der Brasilia Color besticht durch sein leuchtendes und scharfes Farb-Großbild, durch hochentwickelte Bedienungstechnik mit digitaler Programmspeicherung, Sendersuchlauf, Ultraschall-Fernbedienung. Und durch sein modernes, wohnliches Softline-Design.

67-cm-Farbbild

Precision-In-Line-Röhre (110°). Selbstkonvergierend.

Color-FM-100-Technik

100% ige Modulisierung. Netztrennung. Integrierte Störanzeige (ISA). Dick-schichtschaltungen.

Fernsteuerbare Komfortausstattung

Ultraschall-Fernbedienung

für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Aus. Sondertasten für Tonstop-Automatik, Audiovision, Colorbild-Auto-matik.

Anzeige

Beleuchtete Digital-Pro-grammanzeige. LED-Anzeige für Kanal und Empfangs-bereiche.

Bedienungselemente am Gerät

Netztaste (Hauptschalter). Klangtaste. Verdeckt: Tasten für Suchlauf und Programm-Fortschaltung. Regler für Kanal-Feinabstimmung und Kontrast.

Frontanschlüsse

Für Kopfhörer, Zweitlaut-sprecher, TB-Aufnahme und Fernsehton über HiFi-Anlage.

Lautsprecher

Großer Konzertlautsprecher.

Nachrüstmöglichkeiten

Übersicht Seite 36.

Gehäuseausführungen

Nußbaumfarben oder silber-metallic.

Maße

76,0 x 52,1 x 42,7 cm (BHT).



Ein großes Farbfernsehgerät im Blaupunkt Design der eleganten Linie. Der Colorado Color hier in altweiß und silber/grau.



Zu Leistung und Stil der große Komfort: Die Ultraschall-Fernbedienung. Selbstverständliche Ausstattung der Blaupunkt Spitzenklasse.



Perfekt bis ins Detail: Programm- und Zeitanzeige. Beim Einschalten und bei jedem Programmwechsel für Sekunden eingblendet.

Blaupunkt Colorado Color

Exklusive Form und ausgereifte Technik. Das Design der klaren Linie: zurückhaltend-sachlich und vollendet integrierbar in jede Einrichtung. Modellgemäße Technik der großen Leistungsklasse: hohe Bildqualität, große Zuverlässigkeit, umfassender Komfort. Blaupunkt Colorado Color: Form macht Technik sympathisch.

67-cm-Farbbild

Precision-In-Line-Röhre (110°). Selbstkonvergierend.

Color-FM-100-Technik

100%ige Modulisierung. Netztrennung. Integrierte Störanzeige (ISA). Dick-schichtschaltungen.

Fernsteuerbare Komfortausstattung

Ultraschall-Fernbedienung

für 16fache Programm-Direktwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Aus. Sondertasten für Tonstop-Automatik, Audiovision, Colorbild-Automatik.

Anzeige

Beleuchtete Digital-Programmanzeige. LED-Anzeige für Kanal und Empfangsbereiche.

Bedienungselemente am Gerät

Tasten für Netz und Bildschirm-Einblendung. Verdeckt: Bedienung für Grundfunktionen und AFC.

Frontanschlüsse

Für Kopfhörer, Zweitlautsprecher, TB-Aufnahme und Fernsehon über HiFi-Anlage.

Lautsprecher

Großer Konzertlautsprecher.

Nachrüstmöglichkeiten

Übersicht Seite 36.

Gehäuseausführungen

Anthrazit/schwarz, silber/grau, altweiß.

Maße

76,5 x 52,0 x 43,5 cm (BHT).

Das Konzept für hohe Leistung: Blaupunkt Schwarzweiß-Fernseher haben das Spezialmodul-Chassis SM Monochrome. Für Bildqualität, Zuverlässigkeit, Servicefreundlichkeit.

Blaupunkt hat ein Erfolgsprinzip der neuen Farbfernsehteknik für die Entwicklung moderner Schwarzweiß-Geräte genutzt. Deshalb haben Scout Bermuda, Mauritius und

Trinidad ein gemeinsames Konzept: die SM-Monochrome-Technik und damit die 80%ige Modulisierung aller Bauteile. Das heißt:

● Alle wichtigen Funktionen sind streng nach Schaltungseinheiten getrennt. Jetzt gibt es zum Beispiel einen Modul für den Ton, einen Modul für die Vertikalablenkung, einen Modul für die Bild-Zwischenfrequenz.

● Jeder Modul hat seinen Platz auf dem Chassis, und jeder ist leicht austauschbar. Die Arbeit Ihres Service-Fachmanns wird dadurch wesentlich erleichtert.

Aber die Technik Blaupunkt SM Monochrome hat viele weitere Pluspunkte:


- Blaupunkt Dickschichtschaltungen haben zahlreiche empfindliche Bauteile ersetzt. Was nicht da ist, kann nicht kaputtgehen. Der Erfolg: noch mehr Zuverlässigkeit.
- Blaupunkt Schwarzweiß-Fernseher haben eine stabilisierte Bildröhrenheizung. Die bringt eine längere Lebensdauer der Bildröhre.
- Blaupunkt Schwarzweiß-Fernseher haben nur geringen Stromverbrauch.
- Und schließlich: Das VDE-Zeichen bürgt für die nach strengen Normen geprüfte elektrische Sicherheit.

Die Technik Blaupunkt SM Monochrome zeigt Ihnen, was Schwarzweiß-Fernsehen heute leisten kann:

- noch bessere Bildqualität
- noch höhere Zuverlässigkeit
- noch mehr Servicefreundlichkeit.



Stabile Verhältnisse für konstante Leistung.
Transduktor-Steuer-Modul für stets gleichbleibende Betriebsspannung. Für Bildgeometrie, Bildhelligkeit, Bildschärfe.

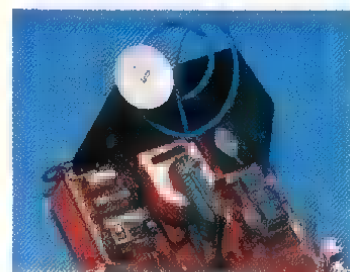

Störunterdrückung auf allen Kanälen.
Blaupunkt Schwarzweiß-Fernseher haben integrierte Hochspannungsgleichrichter. Für große Störraum und gleichmäßige Bildqualität.



Modultauch macht den Service leicht.
Jeder Modul ist leicht erreichbar und ohne Werkzeug auszutauschen. Das bringt mehr Servicefreundlichkeit.

**Blaupunkt SM Monochrome.
Die Schwarzweiß-Technik.**

Erfahrung zählt sich eben aus.

Blaupunkt Scout Bermuda

Robust, leistungsstark und transportabel. Der quickmobile Fernseher mit dem Tiptronic-Komfort. Unabhängig von der Hausantenne, deshalb überall empfangsbereit, wo eine Steckdose ist: Terrasse, Schlafzimmer, Gästezimmer ... Blaupunkt Scout Bermuda. Leistung und Vielseitigkeit.

44-cm-Bildschirm

110°-Ablenkung — geringe Gehäusetiefe!

SM-Monochrome-Technik

80%ige Modulisierung aller Bauteile. Hohe Zuverlässigkeit. Qualität »Made in Germany«! Leistungsaufnahme: nur 65 Watt.

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Kontrast.



Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Klangstarker Frontlautsprecher.

Antenne

Eingebaute Teleskopantenne, schwenkbar.

Nachrüstmöglichkeit

Anschlußbuchse für Zweitlautsprecher oder Kopfhörer (Bestell-Nr. 7.673.980.).

Gehäuseausführung

Softline-Design in mattschwarz. Klappbarer Rallye-Tragbügel.

Maße

51,5 x 36,0 x 32,2 cm (BHT).

Gewicht

ca. 12 kg.

Blaupunkt Mauritius

Klassisches Schwarzweiß-Tischgerät im sachlichen Scanform-Design. Scharfes und kontrastreiches Großbild, zuverlässige SM-Monochrome-Technik und übersichtliche Komfort-Bedienung ergeben ein Gesamturteil: Blaupunkt Spitzenklasse!

61-cm-Bildschirm


Das große Bild für Zuhause.

SM-Monochrome-Technik

80%ige Modulisierung aller Bauteile. Hohe Zuverlässigkeit. Qualität »Made in Germany«! Leistungsaufnahme: nur 65 Watt.

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärk (mit Ein/Aus), Helligkeit, Kontrast.

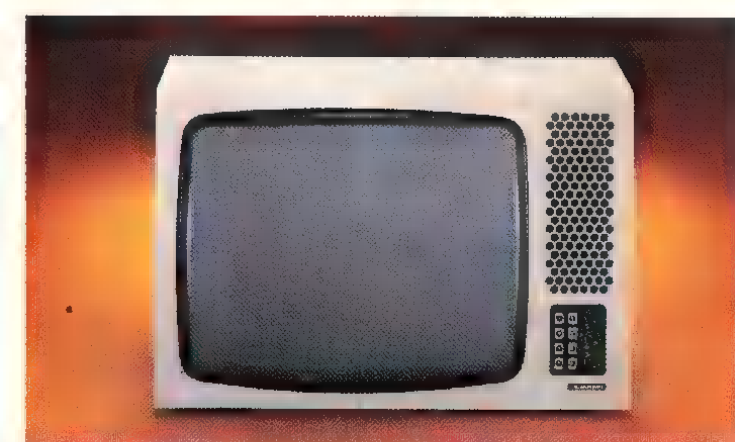

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Klangstarker Frontlautsprecher.

Nachrüstmöglichkeit

Anschlußbuchse für Zweitlautsprecher oder Kopfhörer (Bestell-Nr. 7.673.980.).

Gehäuseausführungen

Scanform-Design in nußbaumfarben oder altweiß.

Maße

70,4 x 48,2 x 38,7 cm (BHT).

Blaupunkt Trinidad

Modern in der Ausstattung durch leistungsfähige Blaupunkt SM-Monochrome-Technik und bequeme Tiptronic-Bedienung. Ansprechend in der Linie durch elegantes Softline-Design. Der Blaupunkt Trinidad beweist, wie attraktiv ein Schwarzweiß-Gerät heute sein kann.

61-cm-Bildschirm



Das große Bild für Zuhause.

SM-Monochrome-Technik

80%ige Modulisierung aller Bauteile. Hohe Zuverlässigkeit. Qualität »Made in Germany«! Leistungsaufnahme: nur 65 Watt.

Bedienung

Programmwahl durch 8 Tiptronic-Tasten. Drehregler für Lautstärke (mit Ein/Aus), Helligkeit, Kontrast.

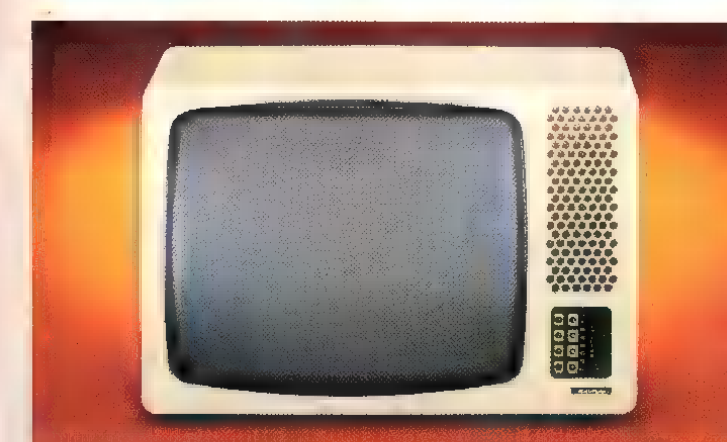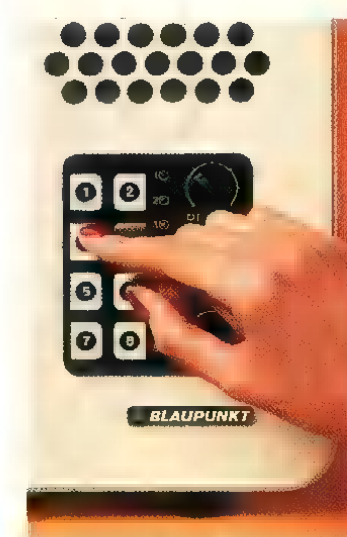

Anzeige

Programmanzeige durch 8 Leuchtdioden.

Lautsprecher

Klangstarker Frontlautsprecher.

Nachrüstmöglichkeit

Anschlußbuchse für Zweitlautsprecher oder Kopfhörer (Bestell-Nr. 7.673.980.).

Gehäuseausführungen

Softline-Design in nußbaumfarben oder altweiß.

Maße


70,4 x 48,2 x 38,7 cm (BHT).

Leistungsausbau durch Nachrüstsätze. Dank Blaupunkt Color-FM-100-Technik einfach, zuverlässig und preiswert.

Wir wissen nicht, welche Ansprüche Sie morgen an Ihr Farbfernsehgerät stellen. Aber wir haben für einiges vorgesorgt. Die vielseitigen Blaupunkt Nachrüstsätze machen es gewiß: Es ist richtig, sich für ein großes Farbfernseh-System zu entscheiden. Für Blaupunkt mit der Technik Color FM 100.



Infrarot-Kopfhörer
Die perfekte Lösung, wenn Sie fernsehen wollen, ohne andere zu stören: die Infrarot-Sendodiode in die frontseitige Tonband-Buchse stecken (die Aufzeichnungsmöglichkeit des Fernsehons entfällt damit automatisch). Mit Ihrem Infrarot-Kopfhörer können Sie jetzt drahtlos hören, ohne zu stören. Vergleichen Sie unsere Tabelle.

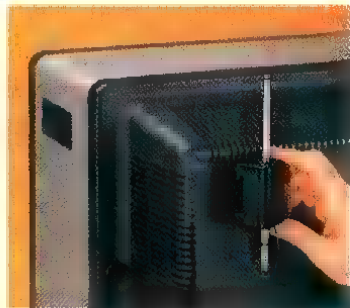

Eigenantenne
Die neuen Kompakten mit dem 51-cm-Farbbild (Seite 8—11) sind für die einfache Nachrüstung vorbereitet: nur die Antenne in die Rückwand-schlitze stecken und das Anschlußkabel an die Antennenbuchse anschließen. Bei günstiger Empfangsanlage unabhängig von der Hausantenne!



Trompetenfuß
Die repräsentative Möglichkeit, Ihr Farbfernsehgerät wohngerecht und augenrichtig zu placieren. Der Metall-Trompetenfuß hat eine Höhe von ca. 48 cm und einen Schwenkbereich von 60°. Er ist geeignet für alle Farbfernsehgeräte mit 67-cm-Bild.



Elektronische Bildschirmspiele – Blaupunkt tv-action
Der ganz große Fernsehspaß mit vier Telespielen: Tele-Tennis, Tele-Hockey, Tele-Squash, Tele-Pelota. Alle Blaupunkt Farbfernsehgeräte (sofern sie nicht schon damit ausgestattet sind!) können mit tv-action nachgerüstet werden.

Zu Ihrer Übersicht die Tabelle mit dem kompletten Blaupunkt Nachrüstprogramm:

SECAM-Empfang (DDR-Farbfernsehen)
Durch PAL/SECAM-Konverter mit automatischer Umschaltung lassen sich alle Blaupunkt Farbfernsehgeräte zusätzlich für den Farbeingang von Sendungen des DDR-Fernsehens einrichten. Interessant besonders in West-Berlin und an der Grenze zur DDR.

SECAM-Empfang (französisches Farbfernsehen)
PAL/SECAM-Konverter mit automatischer Umschaltung für den Farbeingang von Sendern in Frankreich und Luxemburg.


Kabelfernsehen
Spezial-Tuner zur leichten, schnellen Nachrüstung. Damit Sie für die Kabelfernseh-Zukunft gerüstet sind.

Audiovisions-Eingang
Ein Nachrüstatz für Audiovisions-Eingang ist für alle Farbgeräte erhältlich.

Monitor-Eingang
Für kommerzielle Zwecke: diverse Anschlußbuchsen für Fernseh-kamera und Videobandgeräte sowie für Video- und Tonverzweigung.

US-Ton-Adapter
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es zahlreiche amerikanische Fernsehsender. Wenn Sie jetzt schon das Schwarzweißbild empfangen, können Sie mit diesem Adapter dazu den Ton hören.

OIRT-Ton-Adapter
Zum Empfang von Sendungen z. B. Rumäniens, Bulgariens, Ungarns, Polens, der CSSR, der UdSSR. Zum Farbeingang muß zusätzlich der PAL/SECAM-Konverter (DDR) benutzt werden.

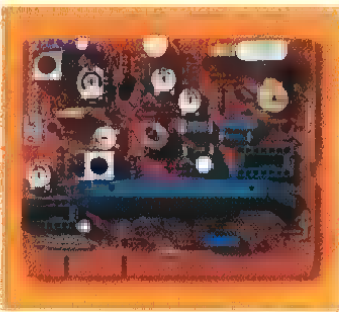

Durch einfachen Modultausch, also ohne aufwendige Eingriffe, lassen sich Blaupunkt Farbfernsehgeräte in Color-FM-100-Technik auf die verschiedensten Betriebsarten sofort umrüsten:

Modelle	Tele-Spiele	DDR-Farbfernsehen	Franz. Farbfernsehen	Infrarot-Kopfhörer	Eigenantenne	Kabel-Fernsehen	Audio-Visions-Eingang	Monitor-Eingang	US-Ton-Adapter	OIRT-Ton-Adapter
Jamaica KT 8 Color	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—
Jamaica UP 16 Color	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—
Cardona Color	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—
Riviera P 16 Color	•	•	—	•	—	•	•	—	•	•
California Color	•	•	—	•	—	•	•	—	•	•
Montana Color	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—
Malta Color	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—
Columbia Color	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•
Columbia TS Color	•	•	—	•	—	•	•	•	—	•
Brasilia Color	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•
Colorado Color	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•

○ = eingebaut

Blaupunkt Genua

Elegant und zeitlos in der Linie. Und sehr viel Leistung! Der Blaupunkt Genua gehört zu den Mono-Heimradios, die sich in die klassische Wohneinrichtung so dezent einfügen wie in die moderne — und die überall durch Klang begeistern.

Empfangsbereiche	Ausgangsleistung
UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.	4 Watt (Musik).
Bedienung	Anschlußmöglichkeiten
4 Drucktasten für Wellenbereiche, Ein/Aus-Taste, Drehknopf für Senderwahl, Flachbahnregler für Lautstärke und Klang.	Plattenspieler oder Tonbandgerät.
Lautsprecher	Ausführung
Klangreiner Konzertlautsprecher. Abstrahlung nach vorn.	Geschmackvolles Softline-Gehäuse, perlweiß.
	Maße
	51,0 x 12,0 x 16,5 cm (BHT).



Ein Heimradio ist mehr als Information und Unterhaltung. Blaupunkt Design zeigt, was gute Form leistet: die harmonische Eingliederung in Ihren Wohnraum.

Blaupunkt Mega 104

Chic und sehr vielseitig. Ein Mono-Heimradio mit überzeugenden Eigenschaften: die Technik modern und solide. Der Ton trennscharf und voll. Das Design klar und funktionell.

Empfangsbereiche

UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.

Bedienung

4 Drucktasten für Wellenbereiche, Ein/Aus-Taste, Drehknopf für Senderwahl, Flachbahnregler für Lautstärke und Klang.

Lautsprecher

Klangreiner Konzertlautsprecher. Abstrahlung nach vorn.

Ausgangsleistung

4 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

Plattenspieler oder Tonbandgerät.

Ausführung

Formschönes Kunststoff-Gehäuse, silberfarben mit schwarzer Front.

Maße

51,0 x 12,0 x 18,0 cm (BHT).

Blaupunkt Mega 204 SK

Das Blaupunkt Mono-Heimradio mit einem neuen Plus: Senderkennung für Verkehrsfunk. Die rote Kontroll-Lampe leuchtet auf, wenn Sie einen Sender eingestellt haben, der regelmäßig Verkehrsinformationen bringt. Jetzt können Sie sicher sein, daß Sie schon zu Hause erfahren, was Sie auf der Fahrt wissen müssen. Blaupunkt Mega 204 SK — das Heimradio mit Autoradio-Service.

Empfangsbereiche

UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.

Bedienung

4 Drucktasten für Wellenbereiche, Ein/Aus-Taste, Drehknopf für Senderwahl, Flachbahnregler für Lautstärke und Klang.

Besonderer Service

Senderkennung für Programme mit regelmäßigen Verkehrsinformationen.

Lautsprecher

Klangreiner Konzertlautsprecher. Abstrahlung nach vorn.

Ausgangsleistung

4 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

Plattenspieler oder Tonbandgerät.

Ausführung

Formschönes Kunststoff-Gehäuse, silberfarben mit schwarzer Front.

Maße

51,0 x 12,0 x 18,0 cm (BHT).



Dieses Gerät wurde vom Landesgewerbeamt Baden-Württemberg für gute Form ausgezeichnet durch die Aufnahme ins »design center Stuttgart«.



Ein Ziel der Blaupunkt Technik: mehr Sicherheit auf den Straßen. Deshalb bieten wir den Mega 204 SK an. Die rote Kontroll-Lampe sagt Ihnen: Sie erhalten regelmäßig Verkehrsinformationen.

Blaupunkt Mega Clock


Das Radio, das an Sie denkt. Mega Clock ist freundliche Technik mit Vielfach-Service. Ein Digital-Uhrenradio, das Sie umsorgt. Mega Clock macht das Einschlafen viel sanfter, das Aufwachen viel freundlicher — und erinnert Sie zuverlässig an Ihre Termine. Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer, Wohnraum, Büro: Blaupunkt Mega Clock sorgt für Pünktlichkeit. Mit Rundfunkempfang oder Summton. Heiter und zuverlässig.



Dieses Gerät wurde vom Landesgewerbeamt Baden-Württemberg für gute Form ausgezeichnet durch die Aufnahme ins »design center Stuttgart«.

Empfangsbereiche
UKW, MW.

Bedienung
2 Schieberegler für Lautstärke und Klang. Tasten für Wellenbereiche und für Radio Ein/Aus. Drehwalze für Senderabstimmung. Wahlschalter für Weckarten: Summton oder Radio. Minutengenaue Einstellung der Weckzeit. 2 Geschwindigkeiten für Zeiteinstellung. Stufenlose Helligkeits-Regulierung der Zeitanzeige. Weckstop-Sensor-Fläche für Weck-Wiederholung (Weckton-Auslösung im Abstand von 10 Minuten).

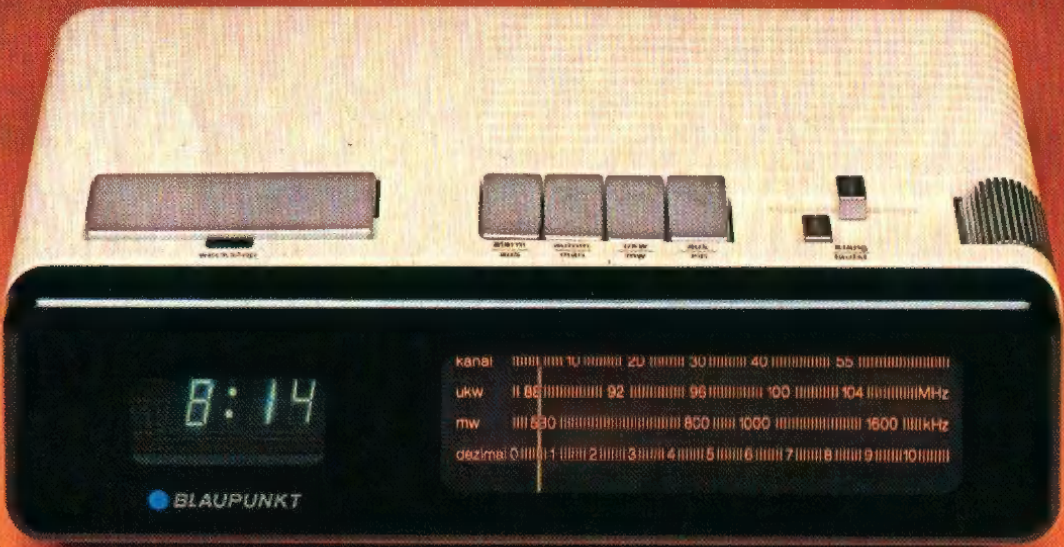

Automatischer Komfort
Digitale 24-Stunden-Anzeige für Uhr- und Weckzeit. Weckbetriebsanzeige. Blink-Anzeige bei Netzausfall. Weckautomatik abschaltbar (z. B. am Wochenende). Elektronisch gesteuerte Sleep-Funktion (selbsttätiges Abschalten des Radios nach maximal 59 Minuten).

Lautsprecher
Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung
1,5 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeit
Kleinhörer.

Ausführungen
Formschönes Kunststoffgehäuse in altweiß, silberfarben oder anthrazit/metallic.


Maße
29,0 x 9,0 x 16,0 cm (BHT).

Blaupunkt Mega Clock 2000

Ein Uhrenradio kann mehr! Mega Clock 2000 ist ein Digital-Uhrenradio in Blaupunkt Qualität. Das sich überall einfügt, wo Musik und Information gefragt sind. Das Ihnen eine praktische Sekundenanzeige zur Kurzzeitmessung bietet. Das Sie freundlich und zuverlässig an Ihre Termine erinnert. Das entspanntes Einschlafen und höfliches Wecken ermöglicht. Blaupunkt Mega Clock 2000 ist die gelungene Verbindung aller Eigenschaften, die man an einem perfekten Service schätzt: dezent, gewissenhaft und vielseitig. Blaupunkt Mega Clock 2000 — eigentlich unentbehrlich!

Empfangsbereiche
UKW, MW.

Bedienung
Tasten für Weckwiederholung/Weckzeitanzeige, Weckalarm-Aus, Wellenbereiche, Radio-Ein/Aus, Uhrzeit-Verstellung, Sekundenanzeige zur exakten Kurzzeitmessung, Sleepanzeige, Uhrzeit-stellen (schnell), Uhrzeit-stellen (langsam). Schieberegler für Lautstärke. Rändelwalze für Senderabstimmung. Drehregler für stufenlose Helligkeitsregulierung der Zeitanzeige. Schiebeschalter für Wecken-Aus und Weckarten (Summton oder Radio).

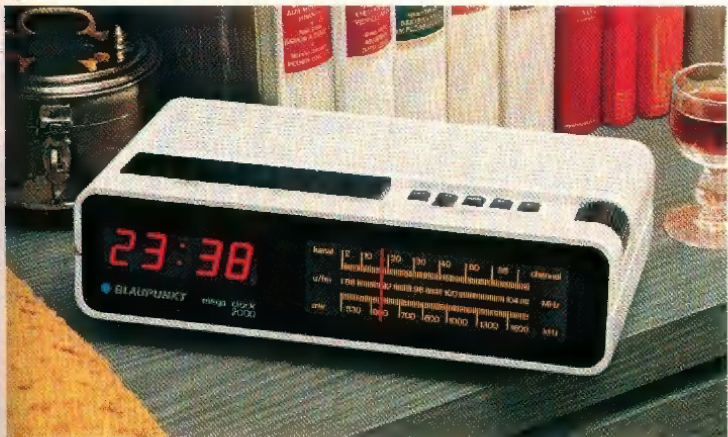

Automatischer Komfort
Digitale 24-Stunden-Anzeige für Uhr- und Weckzeit. Weckbetriebsanzeige. Blinkanzeige bei Netzausfall. Weckautomatik abschaltbar (z. B. am Wochenende). Elektronisch gesteuerte Sleep-Funktion (selbsttätiges Abschalten nach maximal 59 Minuten).

Lautsprecher
Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung
0,7 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeit
Kleinhörer.

Ausführung
Softline-Kunststoffgehäuse in altweiß. Front und Skala rauchglasfarben.

Maße
25,0 x 7,5 x 15,5 cm (BHT).

Blaupunkt Derby Commander

Ihr Freizeit-Radio. Leistungsfähig die Technik, überzeugend die Ausstattung, durchdacht der Komfort. Und universell die Verwendung. Ob mit oder ohne Steckdose: Der starke Blaupunkt Derby Commander zeigt Ihnen, wie angenehm ein vielseitiges Radio ist.

Empfangsbereiche

UKW, KW 1 (19—32 m), KW 2 (40—51 m), MW 1, MW 2, LW.

Bedienung

Drehregler für Ein/Aus (mit Lautstärke). 6 Drucktasten für Bereichswahl. Gespreizter MW-Europa-Bereich. Getrennte Regler für Bässe und Höhen.

Stromversorgung

Batterie (6 Mono-Zellen) oder Netz. Netzteil elektronisch stabilisiert!

Automatischer Komfort

Automatische Umschaltung Batterie/Netz. AFC für Sender-Scharfabstimmung bei UKW-Betrieb. Skalenbeleuchtung bei Netzbetrieb.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

3 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer.

Blaupunkt Derby Cadett

Ihr Reise-Radio. Handlich, chic und stets empfangsbereit. Der Blaupunkt Derby Cadett paßt auch ins kleine Urlaubsgepäck und in die Reisetasche. Und zu Hause beweist er, daß er eigentlich ein Überall-Radio ist.

Empfangsbereiche

UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.

Bedienung

Bequeme Rändelwalzen für Senderabstimmung und Lautstärke (mit Ein/Aus). 4 Drucktasten für Bereichswahl.

Stromversorgung

Batterie (4 Baby-Zellen) oder Netz. Netzteil elektronisch stabilisiert!

Automatischer Komfort

Automatische Umschaltung Batterie/Netz.

Ausgangsleistung

1,2 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer.



Ausführungen

Gehäuse schwarz, Front metallic oder palisander. Sportlicher Rallye-Klappgriff.

Maße

31,5 x 20,0 x 8,5 cm (BHT).

Gewicht

ca. 3,3 kg.



Ausführung

Attraktives Kunststoffgehäuse, mattschwarz. Mattierte Alufont. Klappgriff.

Maße

28,0 x 16,0 x 6,0 cm (BHT).

Gewicht

ca. 1,5 kg.



Blaupunkt Derby City automatic

Das Koffer-Cassetten-Gerät, das im Blaupunkt Programm eine große Rolle spielt. Mit guten Gründen: sachliches Design im mattschwarzen Profi-Look, viel Spaß auf zwei interessanten Wellenbereichen oder vom Band, zuverlässiger Komfort und problemlose Bedienung. Und noch eins: für soviel Angebot ein fairer Preis!

Empfangsbereiche

UKW, MW.

Bedienelemente

3stufiger Kippschalter für die Wellenbereiche UKW, MW und für Cassettenbetrieb. 6fache Drucktastensteuerung für Cassetten-Teil (rastbarer Vor- und Rücklauf). Drehregler für Lautstärke und Klang.

Cassettenteil

Hochwertiges Cassettenteil für Aufnahme und Wiedergabe. Eingebautes Electret-Mikrofon. Automatische Aufnahme-Steuerung (ALC). Automatische Band-Endabschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe. Monitor-Schalter zur Mithörkontrolle bei TB-Aufnahme.

Stromversorgung

Batterie (4 Mono-Zellen) oder Netz. Eingebautes Netzteil mit automatischer Umschaltung. Netzschnur als Zubehör.



Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

0,8 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer, Lautsprecher, Fernbedienungs-Mikrofon (Einbau-Mikrofon wird ausgeschaltet).

Ausführung

Kunststoffgehäuse, mattschwarz. Tragegriff nach hinten klappbar.

Maße

29,0 x 21,0 x 9,0 cm (BHT).

Gewicht

ca. 2,6 kg.

Blaupunkt Derby Holiday automatic

Ein neues Koffer-Cassetten-Gerät mit vielseitigem Angebot: viel Klangqualität — bei Radioempfang und Cassettenbetrieb. Viel Ausstattung — damit Sie noch mehr Freude haben. Viel Automatik — denn Technik soll problemlos sein.

Empfangsbereiche

UKW, MW, KW (19—49 m).

Bedienelemente

Dreh- und Kippschalter für Wellenbereiche und Cassettenbetrieb. Drehregler für Lautstärke und Klang. 6 Drucktasten für Steuerung des Cassettenteils (rastbarer Vor- und Rücklauf!).

Cassettenteil

Hochwertiges Cassettenteil für Aufnahme und Wiedergabe. Eingebautes Electret-Mikrofon. Automatische Aufnahme-Aussteuerung (ALC). Bandzählwerk mit

Null-Stelltaste. Automatische Band-Endabschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe (Tasten gehen in Ruhestellung!). 3stufiger Monitor-Schalter für Mithörkontrolle bzw. Lautsprecher-Abschaltung bei Aufnahme.

Stromversorgung

Batterie (6 Baby-Zellen) oder Netz. Eingebautes Netzteil mit automatischer Umschaltung. Netzschnur als Zubehör.

Kontrollanzeige

LED-Anzeige für Betriebs- und Batteriekontrolle.



Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

1,5 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer, Lautsprecher, Fernbedienungs-Mikrofon (Einbau-Mikrofon wird ausgeschaltet).

Ausführung

Kunststoffgehäuse, mattschwarz. Silber-metallic-Seitenteile. Tragegriff nach hinten klappbar.

Maße

31,0 x 22,0 x 9,0 cm (BHT).

Gewicht

ca. 3 kg.

Blaupunkt Derby Carrera automatic

Ein Koffer-Cassetten-Gerät der Blaupunkt Leistungsklasse. Wenn Sie der Meinung sind, daß zu einem klangvollen Hobby ein wertvolles Gerät gehört. Wenn weitgehende Automatisierung für Sie selbstverständlich ist. Wenn Sie ein funktionsgerechtes und klares Design schätzen — Ihr Fachhändler hat den Carrera automatic!

Empfangsbereiche

UKW, MW, KW (19—49 m), LW.

Bedienelemente

11 Drucktasten für Radio/Ein, Wellenbereiche und Steuerung des Cassettenteils (Tasten für Vor- und Rücklauf rastbar, separate Pausen-taste!). Schieberegler für Lautstärke und Klang.

Cassettenteil

Hochwertiges Cassettenteil für Aufnahme und Wiedergabe. Eingebautes Electret-Mikrofon. Automatische Aufnahme-Aussteuerung (ALC). Band-

zählwerk mit Nullstell-Taste. Automatische Band-Endabschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe (Tasten gehen in Ruhestellung). Automatische Chromdioxid-Umschaltung. 3stufiger Oszillator-Schalter zur Vermeidung von Pfeifstörungen bei Rundfunk-TB-Aufnahmen im MW- und LW-Bereich.

Stromversorgung

Batterie (6 Mono-Zellen) oder Netz. Eingebautes Netzteil mit automatischer Umschaltung. Netzschur im Zubehör.



Kontrollanzeige

LED-Anzeige für Betriebs- und Batteriekontrolle.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

2 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer, Lautsprecher, Fernbedienungs-Mikrofon (Einbau-Mikrofon wird ausgeschaltet).

Ausführung

Kunststoffgehäuse, matt-schwarz. Silber-metallic-Seitenteile. Tragegriff nach hinten klappbar.

Maße

35,0 x 21,0 x 9,5 cm (BHT).

Gewicht

ca. 3,6 kg.

Blaupunkt Derby Master automatic

Große Technik, entwickelt nach strengen Anforderungen an Leistung, Qualität, Komfort und Styling. Dies ist das Ergebnis: Derby Master automatic. Das Spitzengerät im Blaupunkt Koffer-Cassetten-Programm. Zum Beispiel: Rundfunkempfang mit Abschalt-Automatik und mit beliebigen Mikrofon-Einblendungen. Prädikat: hochwertig.

Empfangsbereiche

UKW, MW, KW (19—49 m), LW.

Bedienelemente

11 Drucktasten für Wellenbereiche, UKW-Scharfabstimmung (AFC) und Steuerung des Cassettenteils (Vor- und Rücklauf rastbar. Separate Pausen-taste). Kippschalter für Radio/TA-TB/Aus und für Sleep/Mikrofon-Mixing. 4 Schieberegler für Tiefen, Höhen, Lautstärke und Mikro-Mixing.

Cassettenteil

Hochwertiges Cassettenteil für Aufnahme und Wiedergabe. Eingebaute Electret-Mikro-

fon. Automatische Aufnahme-Aussteuerung (ALC). Bandzählwerk mit Null-Taste. Automatische Band-Endabschaltung bei allen Betriebsarten. Automatische Chromdioxid-Umschaltung. 3stufiger Oszillator-Schalter zur Vermeidung von Pfeifstörungen bei Rundfunk-TB-Aufnahmen. Mikrofon-Mixing über separates Mikrofon (Mischungsverhältnis regelbar).

Stromversorgung

Batterie (6 Mono-Zellen) oder Netz. Eingebautes Netzteil. Automatische Umschaltung. Netzschur im Zubehör.



Kontrollanzeige

Instrument für Batterie-Kontrolle (bei TB-Wiedergabe), Senderabstimmung und Aussteuerungsanzeige.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

3,5 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer, Lautsprecher, Fernsteuer-

Mikrofon (Einbau-Mikrofon wird ausgeschaltet).

Ausführung

Mattschwarzes Kunststoffgehäuse. Silber-metallic-Seitenteile. Tragegriff nach hinten klappbar.

Maße

39,0 x 24,0 x 10,5 cm (BHT).

Gewicht

ca. 4,5 kg.